вязание на машине и отделка трикотажных изделий

# ЛЮБО

ДЕЛО

№1
2017

# ЛЮБО ДЕЛО №1/2017

6

10

12

16

18

20

22

24

26

28

30

## МОДЕЛИ

32

34

36

39

42

42

46

49

52

54

56

59

## МАСТЕР-КЛАССЫ

62 Мастер-класс
**Декоративные фасонные убавки по регланной линии**

66 Копилочка узоров

68 Вышивка лентами

# Свитер "Soft kindobpane"

Работа Ольги Савастру

**Размер:** 44-46
**Пряжа и материалы:** Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») цвет 01 белый (натуральный) – 200 гр, цвет 12 фиолетовый – 100 гр., Alpina JENNY (78% мохер, 22% нейлон, 50 гр/450м, цвет 33 натуральный – 50 гр.
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, резинка 1х1
**Плотность вязания:** PL8
**Петельная проба:** Пг-2,56 п/см, Пв-4,3 р/см

В данном изделии вертикальные полосы «клетки» формируются в процессе вязания полотна с помощью роспуска полосы из одной петли и последующего подъема дорожек из лицевых петель с помощью петлеуловителя. После вывязывания деталей спинки и переда по лицевой стороне с помощью крючка сиреневой пряжей провязать поверх образованных дорожек из изнаночных петель лицевые петли. Размер клеток – **12 х 12 см.**

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против игл). Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью сиреневого цвета и связать резинку высотой **36 рядов** на плотности **PL3/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее сменить нить сиреневого цвета на белый цвет и вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8.** Для боковых скосов в середине полотна равномерно убавляем **2 раза по 5 петель в каждом 45 ряду, затем по 2 петли 2 раза с боковых краев полотна каждые 20 рядов** (-2х5*45, 2х2*20). В работе **118 петель.** В процессе вязания полочки для формирования горизонтальных полос «клеток» провязывать **50-й, 100-й, 150-й и 200-й ряды** нитью сиреневого цвета. Также необходимо распускать с правой и левой стороны **50-ю и 17-ю петли** от середины полотна, для формирования вертикальных полос. На высоте **154 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, затем 5-игольным деккером убавить 8 раз по 2 петли в каждом 5 ряду, 4 раза по 2 петли в каждом 6 ряду и 6 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-5, 8х2*5; 4х2*6; 6х2*5). На высоте **250 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **154 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель**, затем 5-игольным деккером убавить **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду, 11 раз по 2 петли каждом 5 ряду и 2 раза по 2 петли каждом 4 ряду** (-5, 2х2*4; 11х2*5; 2х2*4). На высоте **218 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 3х4*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом, закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

## Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56**, набрать петли бросовой нитью и провязать **16-20 рядов** на **PL10.** Ввести в работу мохеровую нить и провязать **105 рядов** кулирной гладью. Снять полотно на бросовую нить.

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40.** Открытые петли средней мохеровой части рукава навесить на иглы изнаночной стороной к себе, равномерно приподав в рабочей зоне или заложив **2 неглубокие складочки.** Ввести в работу сиреневую нить. На плотности **PL8** провязать кулирной гладью **14 рядов.** Далее выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем 5-игольным деккером со стороны переда убавить **3 раза по 2 петли в каждом 5 ряду, 9 раз по 2 петли в каждом 6 ряду и 1 раз по 2 петли в 5 ряду** (-5, 3х2*5; 9х2*6; 2*5), а со стороны спинки убавить **13 раз по 2 петли в каждом 7 ряду** (-5, 13х2*7).

На высоте **88 ряда** выполнить скос рукава. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП 7 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-7х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд. Закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав выполнить зеркально.

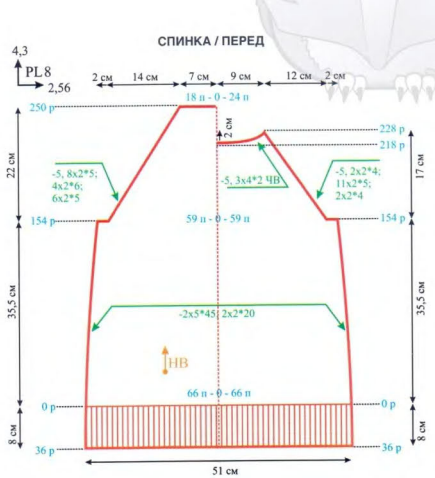


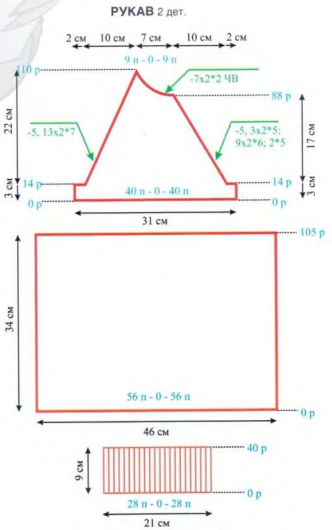

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На деталях переда и спинки с помощью крючка выполнить вертикальные полосы из лицевых петель сиреневой нитью.
- Для отделки нижних срезов рукавов связать манжеты резинкой 1х1. Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью сиреневого цвета и связать резинку высотой **40 рядов** на плотности **PL3/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный. Открытые петли нижнего среза рукава навесить на иглы изнаночной стороной к себе, равномерно припосаживая в рабочей зоне. Провязать соединительный ряд сиреневой нитью и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь выполнить также.
- Выполнить регланные швы, кроме левого заднего.
- Для отделки выреза горловины связать воротник высотой **19 см.** Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью белого цвета и связать резинку высотой **80 рядов** на плотности **PL7/7.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный. Провязать **2 ряда** кулирной гладью. Снять полотно на бросовую нить.
- Воротник аккуратно прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить последний регланный шов горловины и шов воротника.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

# Пуловер «Мартовские коты»

Работа Ольги Бородиной

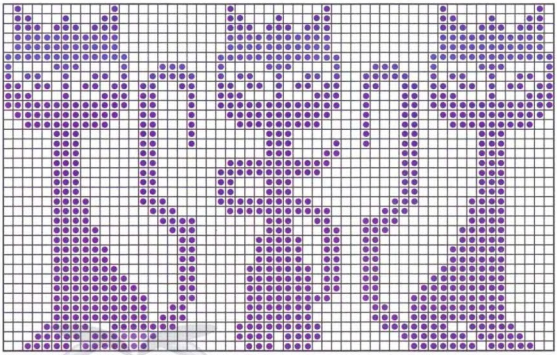

Данная модель связана на электронной машине. Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок раппортом **24 петли**, либо можно выполнить предложенный рисунок ручным отбором игл, либо вышить по петлям. Окат рукава в данной модели усеченный.

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Рабочей нитью цвета лаванды в 3 сложения набрать петли и связать резинку на плотности **PL2*** высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Удалить **1 нить** и далее продолжить вязание кулирной гладью рабочей нитью в **2 сложения.** Для приталивания убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (-7х1*8). В работе **138 петель.** Затем вязать прямо **34 ряда.** Начиная с **90 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+7х1*8). В работе **152 петли.** На высоте **160 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 1*2; 4х1*4). В работе **122 петли.** На высоте **260 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **НП 14 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-14; 5х4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2х6, 3х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **126 ряда** выполнить полосу орнамента высотой **36 рядов.** Для этого настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку отделочную нить и продолжить вязание. На высоте **186 ряда** выполнить скос выреза горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу выреза горловины 3-игольным деккером выполнить декоративные убавки **17 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-17х2*4). На высоте **260 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-2х6, 3х5*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично.

## Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41,** набрать петли приемом «косичка». Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL2*.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+20х1*10). В работе **122 петли.** На высоте **204 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 10 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-5, 3, 2, 4х1*2; 10х1*3). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Детализм дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- По контуру горловины связать крючком 1 ряд столбиков без накида.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

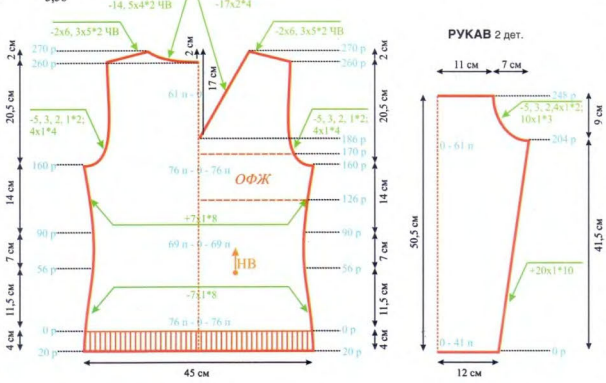

**Пряжа:** п/ш 32/2 в 2 сложения (30% шерсть, 70 % акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 200 гр. цвета лаванды и 50 гр. ярко-синего цвета
**Вязальная машина:** перфокарточная или электронная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
**Плотность вязания:** PL2*
**Петельная проба:** Пг-3,38 п/см, Пв-4,92 р/см

# Пальто «Оверсайз»

Работа Ирины Тимченко

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **92-0-92** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4**, настроив каретки на вязание репса. На высоте **504 ряда** навесить с обеих сторон полотна цветные контрастные метки. На высоте **730 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 раза по 2 петли и 20 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-4x2, 20x3*2). Для удобства выполнения петли переносить по расчету **с ПИ на ЗИ** и закрывать. На высоте **758 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной кареткам. По контуру горловины закрыть **7 петель, 4 петли, 2 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли и 1 раз 1 петлю в каждом 2 ряду** (-7, 4, 2x3, 3x2, 1*2). Для удобства выполнения петли переносить по расчету **с ПИ на ЗИ** и закрывать. Вторую половину детали выполнить симметрично.

## Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4**, настроив каретки на вязание репса. На высоте **334 ряда** со стороны бортового среза для лацкана прибавить **22 раза по 1 петле в каждом 16 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 15 ряду** (+22x1*16; 2x1*15). Прибавки выполнять 6-игольным деккером по каждой игольнице для образования дорожки по краю полотна. На пустые иглы навесить дужку петли нижележащего ряда с противоположной игольницы. На высоте **504 ряда** со стороны бокового среза навесить цветную контрастную метку. На высоте **730 ряда** выполнить скос плеча, закрывая **23 раза по 3 петли и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-23x3, 2*2). Для удобства выполнения петли переносить по расчету **с ПИ на ЗИ** и закрывать. На высоте **716 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого закрыть **37 петель, 7 петель, 4 петли, 2 раза по 2 петли, 1 раз 1 петлю в каждом 2 ряду, 4 раза по 1 петле в каждом 3 ряду, 3 раза по 1 петле в каждом 5 ряду и 1 раз 1 петлю в 15 ряду** (-37, 7, 4, 2x2, 1*2; 4x1*3; 3x1*5; 1*15). Навесить цветную контрастную метку (синяя звездочка). Вторую полочку связать зеркально.

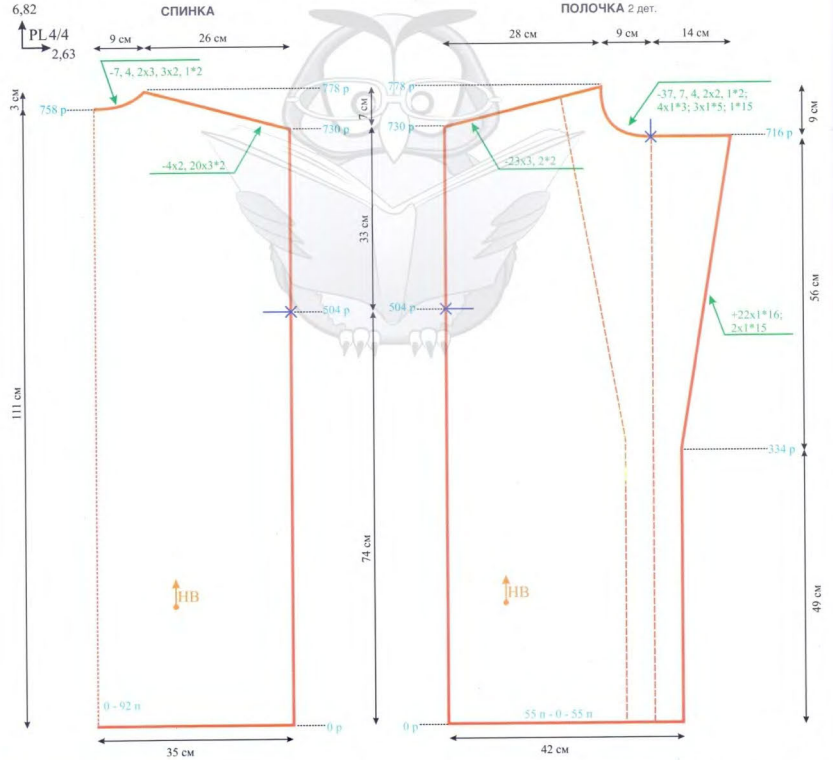

**Размер:** оверсайз
**Пряжа:** п/ш 32/2 в 3 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 2000 гр. светло-сиреневого цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса (связано на Brother KH868/KR850)
**Переплетение:** репс
**Плотность вязания:** PL4/4
**Петельная проба:** Пг-2,63 п/см, Пв-6,82 р/см

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **67-0-67** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4,** настроив каретки на вязание репса. Для манжета убавить с обеих сторон полотна **7 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (-7x1*9). В работе **120 петель.** Отключить каретку, вяжущую изнаночную сторону полотна, и на другой фонтуре связать **3 ряда** для получения ребра перегиба манжета (эти ряды провязать, отключив счетчик рядов). Переключить каретки для вязания лицевой стороны полотна по другой фонтуре, т. к. в готовом изделии манжет предполагается отвернуть на лицо. Затем вязать, прибавляя для скосов рукава с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 10 ряду и 20 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (+4x1*10; 20x1*11). В работе **168 петель.** На высоте **322 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 раза по 4 петли и 24 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (3x4, 24x3*2). Для удобства выполнения петли переносить по расчету **с ПИ на ЗИ** и закрывать. Второй рукав выполнить так же.

## Подборт (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **13-0-13** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4,** настроив каретки на вязание репса. На высоте **334 ряда** для скосов прибавить с правой стороны **22 раза по 1 петле в каждом 16 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 15 ряду** (+22x1*16; 2x1*15). Прибавки выполнять 6-игольным деккером по каждой игольнице для образования дорожки по краю полотна. На пустые иглы навесить дужку петли нижележащего ряда с противоположной игольницы. С левой стороны прибавить **16 раз по 1 петле в каждом 15 ряду и 13 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+16x1*15; 13x1*14). На высоте **716 ряда** с правой стороны выполнить вырез горловины, как на деталях полочек (-37, 7, 4, 2x2, 1*2; 4x1*3; 3x1*5; 1*15). В работе **18 петель.** Навесить цветную контрастную метку (синяя звездочка). На высоте **768 ряда** с левой стороны выполнить плечевой скос. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 6 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-6x3*2 ЧВ). Затем выполнить обтачку горловины спинки. Для этого

**РУКАВ** 2 дет.

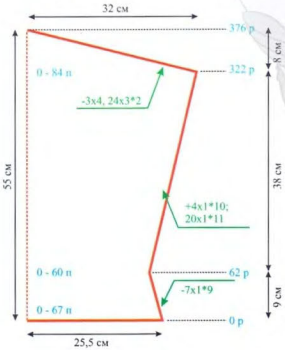


**ВОРОТНИК** 2 дет.

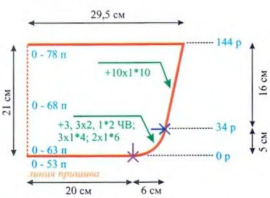


| BROTHER | SILVER REED 280 | SILVER REED 840 | TOYOTA | SINGER |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Схема 1. Репс**

| BROTHER | SILVER REED 280 | TOYOTA | SINGER |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Схема 2. Репс по ПИ**

необходимо связать *прямой участок высотой **14 рядов**, затем выполнить клин расширения сначала укороченными рядами, выводя в **ПНП 2 раза по 5 игл и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду, затем удлиненными рядами, вводя в РП 2 раза по 5 игл и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (+-2х5, 2х4*2 ЧВ)*. От * до * повторить 5 раз. Снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь подборта выполнить зеркально.

## Воротник (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **63-0-63** под полный эластик. Набрать петли бросовой нитью и провязать **20-22 ряда.** Ввести в работу основную нить, выполнить заработок. Настроить каретки на вязание репса. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** все иглы, кроме средних в рабочей зоне **53-0-53**. Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в **РП** поочередно с обеих сторон **3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 1 раз 1 иглу в каждом 2 ряду**, затем деккером прибавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+3, 3х2, 1*2 ЧВ; 3х1*4; 2х1*6). В работе **135 петель.** Для скосов воротника прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+10х1*10). Прибавки выполнять 4-игольным деккером по каждой игольнице для образования дорожки по краю полотна. На пустые иглы навесить дужку петли нижележащего ряда с противоположной игольницы. В работе **156 петель.** На высоте **144 ряда** закрыть все петли за один прием, перенеся все петли на **ЗИ.** Вторую деталь (верхний воротник) связать аналогично.

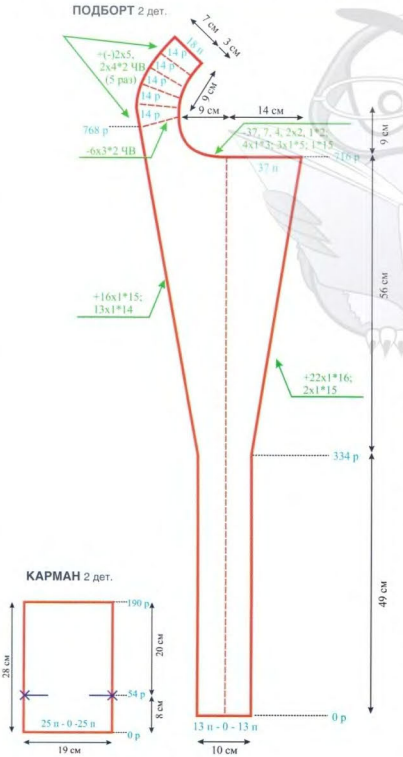


## Карман (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **25-0-25** под полный эластик. Набрать петли рабочей нитью в **3 сложения** и далее вязать на рабочей плотности **PL4/4,** настроив каретки на вязание репса. Связать **54 ряда.** Отключить каретку, вяжущую изнаночную сторону полотна, и на другой фонтуре связать **3 ряда** для получения ребра перегиба манжета (эти ряды провязать, отключив счетчик рядов). Переключить каретки для вязания лицевой стороны полотна по другой фонтуре, т. к. в готовом изделии лацкан кармана предполагается отвернуть на лицо. На высоте **190 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй карман связать аналогично.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Подборта соединить с полочками снизу до меток (синие звездочки). Соединить петля в петлю участки спинки левого и правого подбортов.
- Сшить верхний и нижний воротники по наружному контуру между метками (синие звездочки).
- Пришить нижний воротник к линии горловины между метками, совместив сиреневые и синие звездочки. Верхний воротник подшить потайными стежками к образовавшемуся шву.
- Пришить подборт по линии горловины между метками: совместив сиреневые и синие звездочки.
- Вшить рукава между цветными контрастными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов, отвернуть манжеты.
- На полочках разметить местоположение карманов и аккуратно пришить, отвернув лацканы карманов.
- Разметить местоположение петель для пуговиц и аккуратно пробить петли на швейной машине.
- Пришить пуговицы.

# Джемпер «Кремовые косы»

Работа Юлии Даниловой

В данной модели лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **20 рядов** на плотности **PL3*/3***. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо. На высоте **170 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 3х1*2; 7х1*4). В работе **124 петли.** На высоте **250 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 5х4*2 ЧВ). По скосу плеча вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 3 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-2х6, 3х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **20 рядов** на плотности **PL3*/3***. Выполнить расстановку игл под рисунок с «косами» (см. схему) и далее вязать прямо на рабочей плотности **PL6/5.** На высоте **178 ряда** выполнить проймы, как на спинке (-5, 3, 2, 3х1*2; 7х1*4). В работе **124 петли.** На высоте **248 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 6 игл, 4 иглы, 2 иглы и 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 6, 4, 2, 7х1*2 ЧВ). На высоте **262 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-2х6, 3х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

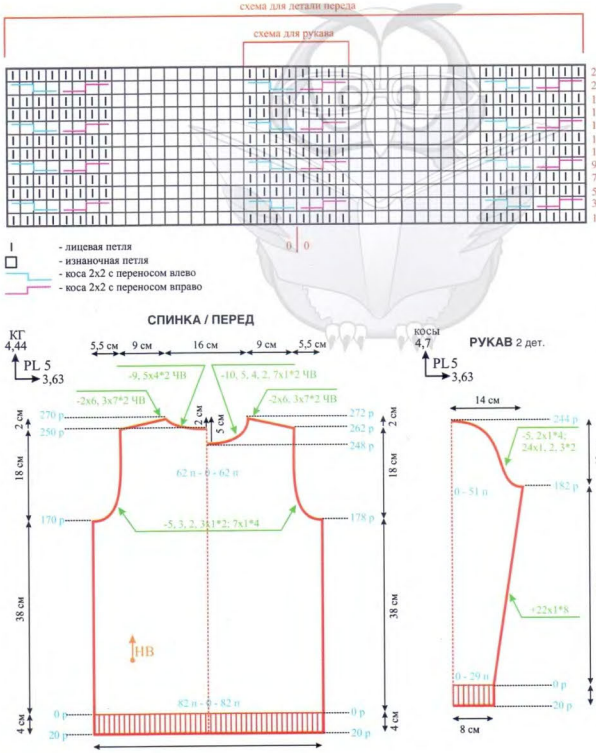


## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать петли рабочей нитью и связать резинку высотой **20 рядов** на плотности **PL3*/3***. Выполнить расстановку игл под рисунок с «косами» (см. схему) и далее вязать прямо на рабочей плотности **PL6/5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **22 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+22х1*8). В работе **102 петли.** На высоте **182 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, затем деккером убавить 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду, 24 раза по 1 петле, 1 раз 2 петли и 1 раз 3 петли в каждом 2 ряду** (-5, 2х1*4; 24х1, 2, 3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием высотой **2 см** в готовом виде и аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Размер:** 42-44
**Пряжа:** п/ш 32/2 в 3 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 350 гр. кремового цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетение:** кулирная гладь, «косы», резинка 2х2 промышленный вариант
**Плотность вязания:** PL5 кулирная гладь, PL6/5 «косы»
**Петельная проба:**
Пг-3,63 п/см, Пв-4,44 р/см кулирная гладь
Пг-3,63 п/см, Пв-4,7 «косы»

# Платье-сарафан

Работа Ларисы Егошиной

## Нижняя деталь

Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Затем ввести в работу основную нить секционного крашения и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4** прямо **76 рядов.** Каретка справа. На высоте **76 ряда** выполнить угол. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 34 раза по 1 игле и 12 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-34х1, 12х2*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда.** Каретка справа. Затем выполнить вторую часть угла. Снова настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** все иглы и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 34 раза по 1 игле и 12 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+34х1, 12х2*2 ЧВ). Далее вязать прямой участок высотой **154 ряда.** Выполнить угол, аналогично первому. Таким образом выполнить все четыре угла. На высоте **1350 ряда** снять полотно на бросовую нить.

## Верхняя деталь

Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-44,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Затем ввести в работу основную нить секционного крашения и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4** прямо **46 рядов.** Каретка справа. На высоте **46 ряда** выполнить угол. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 29 раз по 1 игле и 29 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-29х1, 29х2*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда.** Каретка справа. Затем выполнить вторую часть угла. Снова настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** все иглы и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 29 раз по 1 игле и 29 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+29х1, 29х2*2 ЧВ). Далее вязать прямой участок высотой **92 ряда.** Выполнить угол, аналогично первому. Таким образом выполнить все четыре угла. На высоте **1296 ряда** снять полотно на бросовую нить.

## Соединительная полоса

Выставить иглы в рабочей зоне **22-0-22,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Затем ввести в работу основную нить серого цвета и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4** прямо **1360 рядов.** Снять полотно на бросовую нить.

## Лиф (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Затем ввести в работу основную нить серого цвета и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL4** прямо **6 рядов.** На высоте **6 ряда** для прочности поочередно с обеих сторон закрыть **23 петли** и снова набрать приемом «обвив» и далее вязать прямо **18 рядов.** На высоте **24 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 9 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-9х3*2 ЧВ). В работе **58 петель.** На оставшихся петлях горловины связать рулик высотой **10 рядов** и закрыть все петли не стягивающим способом. Вторую деталь лифа выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На нижней и верхней деталях и соединительной полосе выполнить трикотажный горизонтальный шов «петля в петлю».
- Сшить нижнюю деталь с соединительной полосой по периметру (см. фото).
- Сшить верхнюю деталь со второй стороной соединительной полосы по периметру (см. фото).
- Детали переда и спинки лифа аккуратно прикеттлевать к верхней детали.
- Выполнить плечевые швы.

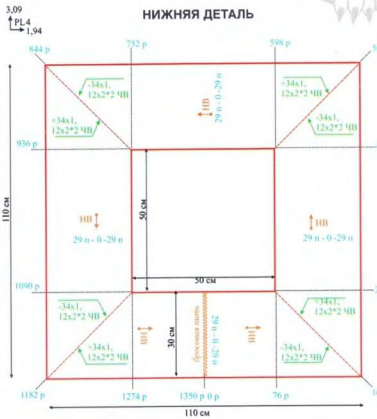


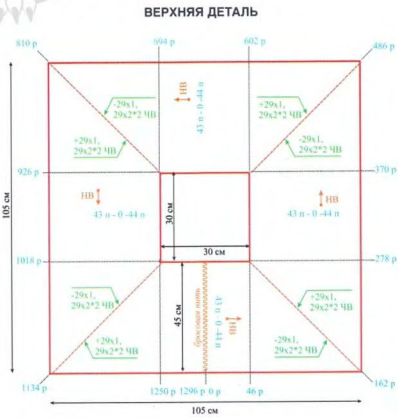

**Размер:** 48-56
**Пряжа:** Alize Angora Gold Simli Batik (5% металлик, 10% шерсть, 10% мохер, 75% акрил, 100гр/500м) – 400 гр. Секционного крашения, Alize Angora Gold (10% шерсть, 10% мохер, 80% акрил, 100гр/500м) – 200 гр. серого цвета
**Вязальная машина:** однофонтурная 4 класса (связано на Silver Reed LK-150)
**Переплетение:** кулирная гладь
**Плотность вязания:** PL4
**Петельная проба:**
Пг-1,94 п/см, Пв-3,09 р/см


30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

# Кофточка «Офисный ажур»

Работа Елены Козыревой

**Размер:** 42-44
**Пряжа:** Альпака Перу (70% альпака, 30% вискоза, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 350 гр. белого цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная электронная или перфокарточная 5 класса (связано на Silver Reed 840)
**Переплетения:** деккеровочный ажур, кулирная гладь, резинка 2х2
**Плотность вязания:** PL7 ажур, PL7** КГ
**Петельная проба:** Пг-2,58 п/см, Пв-3,8 р/см ажур Пг-2,8 п/см, Пв-3,57 р/см кулирная гладь

Данная модель связана на электронной машине с использованием узора из галерен KnittStyler.

## Спинка

На спицы №3 набрать **132 петли** и связать **3 ряда** платочной вязкой. Перенести петли на иглы машины в рабочей зоне **66-0-66**, навесить гребенку и легкие грузики. Связать **2 ряда** кулирной глади, затем настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и на рабочей плотности **PL7** связать **1 раппорт** узора в высоту, счетчик на **0**. Продолжить вязание кулирной гладью на рабочей плотности **PL7****. Для приталивания убавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-15х1*5). В работе **102 петли.** Петли снять на гартер-бар или бросовую нить, перевернуть полотно и снова навесить на иглы машины. Связать **8 рядов** кулирной гладью и снова перевернуть полотно. Настроить машину на работу с узором врежиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL7.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+7х1*5). В работе **116 петель.** На высоте **132 ряда** выполнить проймы. Для этого снять на кордовый шнур **2 раза по 3 петли и 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду,** иглы уводить в **ЗНП.** Затем вернуть на иглы эти **10 петель,** провязать их сглаживающим рядом и закрыть за один прием, деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ; 3х1*3). В работе **90 петель.** На высоте **192 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур половину петель, иглы увести в **ЗНП,** отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины снимать на кордовый шнур **2 раза по 6 петель, 3 раза по 3 петли и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-2х6, 3х3, 3х2*2 ЧВ). На высоте **200 ряда** по плечевому скосу снять на кордовый шнур **2 раза по 5 петель, 4 петли, 3 петли в каждом 2 ряду** (-2х5, 4, 3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вернуть узор на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **192 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Полочка (2 детали)

На спицы №3 набрать **66 петли** и связать **3 ряда** платочной вязкой. Перенести петли на иглы машины в рабочей зоне **33-0-33**, навесить гребенку и легкие грузики. Связать **2 ряда** кулирной глади, затем настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и на рабочей плотности **PL7** связать **1 раппорт** узора в высоту, счетчик на **0.** Продолжить вязание кулирной гладью на рабочей плотности **PL7****. Для приталивания убавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-15х1*5). В работе **51 петля.** Петли снять на гартер-бар или бросовую нить, перевернуть полотно и снова навесить на иглы машины. Связать **8 рядов** кулирной гладью и снова перевернуть полотно. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL7.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+7х1*5). В работе **58 петель.** На высоте **136 ряда** выполнить проймы. Для этого снять на кордовый шнур **4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду,** иглы уводить в **ЗНП.** Затем вернуть на иглы эти **11 петель,** провязать их сглаживающим рядом и закрыть за один прием, деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-4, 3, 2х2*2 ЧВ; 3х1*3). В работе **44 петли.** На высоте **174 ряда** со стороны бортового среза выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур **6 петель, 4 петли, 3 раза по 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду,** иглы уводить в **ЗНП.** Затем вернуть на иглы эти **22 петли,** провязать их сглаживающим рядом и закрыть за один прием, деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-6, 4, 3х3, 2, 1*2 ЧВ; 6х1*3). На высоте **176 ряда** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (+3х1*8). На высоте **200 ряда** по плечевому скосу снять на кордовый шнур **3 петли и 4 раза по 4 петли в каждом 2 ряду** (-3, 4х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

## Рукав (2 детали)

На спицы №3 набрать **66 петли** и связать **3 ряда** платочной вязкой. Перенести петли на иглы машины в рабочей зоне **30-0-30**, навесить гребенку и легкие грузики. Связать **2 ряда** кулирной глади, затем на-

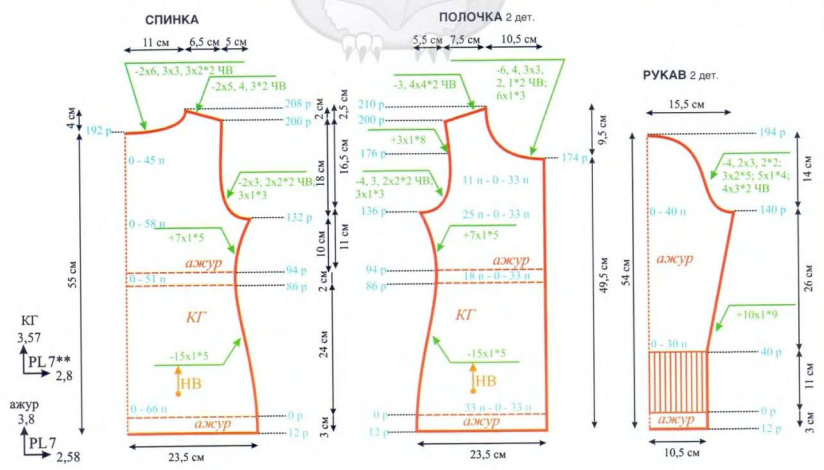

строить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и на рабочей плотности **PL7** связать **1 раппорт** узора в высоту, счетчик на **0**. Поднять **ПИ** в работу, разобрать петли на резинку 2х2 обычную, сменить однофонтурный мост на соединительный. На плотности **PL6/8** связать резинку высотой **40 рядов**. Перенести петли с **ПИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, провязать **2 ряда** кулирной гладью. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL7**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+10х1*9). В работе **80 петель**. На высоте **140 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 2 раза по 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду**, затем деккером убавить **3 раза по 2 петли в каждом 5 ряду, 5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду.** Затем снять на кордовый шнур **4 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-4, 2х3, 2*2; 3х2*5; 5х1*4; 4х3*2 ЧВ). Снятые петли вернуть на иглы, провязать сглаживающий ряд и закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленной, шириной **130 петель** и высотой **16 рядов.** Для лучшего прилегания воротника равномерно изменять цифровой показатель плотности **с PL2 до PL4.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной глади. Горловину навесить на иглы изнаночной стороной к себе, провязать сглаживающий ряд и закрыть за один прием через колки.
- Для отделки бортовых срезов связать планки репсом (вытянутая петля по **ЗИ**). На правой планке выполнить **4 петли** для пуговиц. Планки аккуратно пришить к бортам полочек.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На левую планку пришить пуговицы.

# Платье «Дерзкая орхидея»

Работа Тамары Копыловой

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью, навесить гребенку и грузы. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов).** На **ЗИ** выполнить расстановку игл в ритме 5х1, перенося петлю на **ПИ**, на **ПИ** все иглы в работе. Далее вязать на рабочей плотности **PL1**/2.** На высоте **124 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **23 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-23х1*4). В работе **136 петель.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+8х1*8). В работе **152 петли.** На высоте **288 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 4х1*2). В работе **136 петель.** На высоте **286 ряда** выполнить вырез горловины спинки. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 6 игл, 3 иглы, 2 иглы, 10 раз по 1 игле в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **22 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 6, 3, 2, 10х1*2 ЧВ; 22х1*4). Для удобства выполнения петли по расчету переносить **с ПИ на ЗИ** и иглы по **ЗИ** выдвигать в **ПНП,** пустые иглы по **ПИ** убирать в **ЗНП.** На высоте **394 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5х3*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли по расчету переносить **с ПИ на ЗИ** и иглы по **ЗИ** выдвигать в **ПНП,** пустые иглы по **ПИ** убирать в **ЗНП.** Петли плечевого скоса вручную задвинуть в **ПРП,** провязать сглаживающий ряд и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **360 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл, 10 игл, 6 игл, 4 иглы, 2 иглы и 16 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-15, 10, 6, 4, 2, 16х1*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли по расчету переносить **с ПИ на ЗИ** и иглы по **ЗИ** выдвигать в **ПНП,** пустые иглы по **ПИ** убирать в **ЗНП.** На высоте **394 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5х3*2 ЧВ). Для удобства выполнения петли по расчету переносить **с ПИ на ЗИ** и иглы по **ЗИ** выдвигать в **ПНП,** пустые иглы по **ПИ** убирать в **ЗНП.** Петли плечевого скоса вручную задвинуть в **ПРП,** провязать сглаживающий ряд и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на Н (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **51-0-51** под полный ластик,

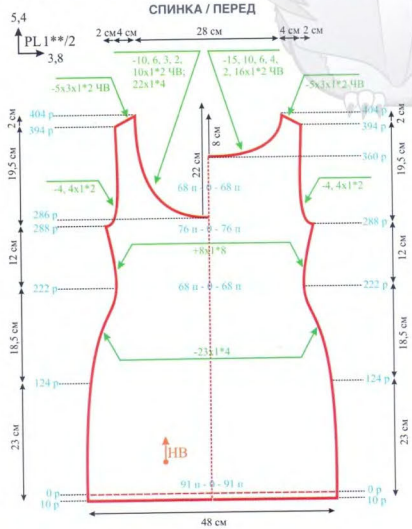


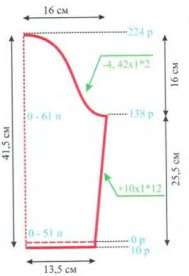


Вязание на машине и отделка трикотаж


пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилии

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

**Подробности на сайте**
**PEHORKA.RU**

**Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

**Размер:** 40-42
**Пряжа:** Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 600 гр. лилового цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетение:** ластик с разбором
**Плотность вязания:** PL1**/2
**Петельная проба:** Пг-3,8 п/см, Пв-5,4 р/см

# Джемпер с карманами

Работа Владлены Снитко

**Размер:** 42-44
**Пряжа:** Верблюжья 12/2 (65% верблюжья шерсть, 35% высокообъемный акрил, 100гр/600м, ООО «Пехорский текстиль») – 250 гр. темно-бежевого цвета, Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 50 гр. бирюзового цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, резинка 1х1
**Плотность вязания:** PL7*
**Петельная проба:** Пг-2,94 п/см, Пв-4,41 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью темно-бежевого цвета. На плотности **PL0*/1** связать резинку высотой **26 рядов** следующим образом:
**6 рядов** темно-бежевый цвет
**4 ряда** бирюзовый цвет
**6 рядов** темно-бежевый цвет
**4 ряда** бирюзовый цвет
**6 рядов** темно-бежевый цвет

Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7*.** На высоте **154 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель**, затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4х1*2; 2х1*4). В работе **100 петель**. На высоте **226 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 13 игл, 4 раза по 3 иглы и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-13, 4х3, 5х2*2 ЧВ). На высоте **234 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

СПИНКА / ПЕРЕД

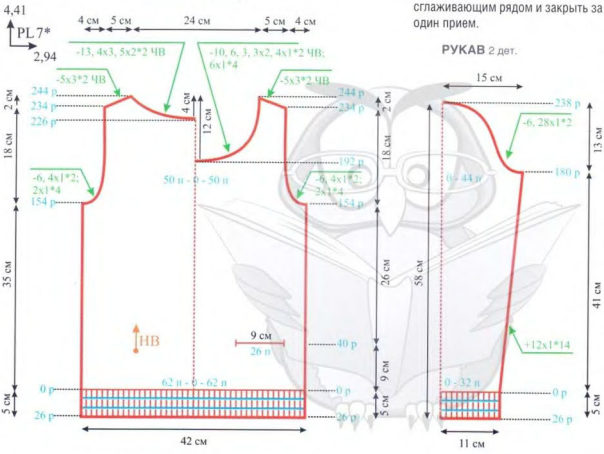


РУКАВ 2 дет.




## Перед

Вязать как спинку. На высоте **40 ряда** для прорезных карманов с обеих сторон провязать отрезком бросовой нити **26 петель**, отступив **12 петель** от края полотна. Продолжить вязание. На высоте **154 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель**, затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4х1*2; 2х1*4). В работе **100 петель**. На высоте **192 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 6 игл, 3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 6, 3, 3х2, 4х1*2 ЧВ; 6х1*4). На высоте **234 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглажи-

# Платье «Дерзкая орхидея»

*Окончание. Начало на стр. 22*

набрать петли рабочей нитью, навесить гребенку и грузы. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку **20 рядов** по счетчику **(10 оборотов)**. На **ЗИ** выполнить расстановку игл в ритме 5х1, перенося петлю на **ПИ**, на **ПИ** все иглы в работе. Далее вязать на рабочей плотности **PL1**/2.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+10х1*12). В работе **122 петли.** На высоте **138 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем деккером убавить **42 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 42х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки горловины связать две планки с фестонами следующим образом: сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**), выставить иглы под полный ластик, набрать петли бросовой нитью и провязать **20-30 рядов.** Затем выполнить набор рабочей нитью с обычном режиме: зигзаг и **2 круговых ряда**. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по обеим игольницам вывести в **ПНП** каждую **6 иглу** (иглы друг напротив друга). Связать **6 рядов** ластика, отключить **ЧВ** и провязать **1 ряд** на всех иглах. Настроить каретки на круговое вязание и связать кеттлевочный карман **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов)**, при этом цифровой показатель плотности увеличивать равномерно **с PL0* до PL2**. Снять на бросовую нить. Планки с фестонами аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру горловины переда и спинки.
- Выполнить плечевые швы и швы планок по коротким сторонам.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По низу изделия пришить кружево черного цвета.

пехорка

ПРЯЖА

# Верблюжья

65% — верблюжья шерсть
35% — акрил
высокообъемный

Длина нити — 600 м в 100 гр.
Вес мотка — 100 гр.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ ХОРОШО ПОДДЕРЖИВАЮТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ БАЛАНС ТЕЛА, ОБЛАДАЮТ ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ.

вающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью темно-бежевого цвета. На плотности **PL0*/1** связать резинку высотой **26 рядов** следующим образом:
**6 рядов** темно-бежевый цвет
**4 ряда** бирюзовый цвет
**6 рядов** темно-бежевый цвет
**4 ряда** бирюзовый цвет
**6 рядов** темно-бежевый цвет
Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7*.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+12х1*14). В работе **88 петель.** На высоте **180 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **28 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 28х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На детали переда выполнить мешковины карманов. Не снимая бросовой нити, петли нижнего ряда рабочей нити навесить на иглы машины. Связать мешковину кармана высотой **70 рядов** пряжей бирюзового цвета и снять на бросовую нить. Мешковину отпарить, удалить бросовую нить и с мешковины и с детали переда и аккуратно сшить горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю». Второй карман выполнить так же.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 1х1 высотой **16 рядов** следующим образом:
  - **6 рядов** темно-бежевый цвет
  - **4 ряда** бирюзовый цвет
  - **6 рядов** темно-бежевый цвет
- Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной глади. Горловину изделия навесить на иглы изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы (резинку не сшивать) и швы рукавов.


**Подробности на сайте**
**PEHORKA.RU**

**Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

# Спортивные брюки

Работа Ларисы Стародубцевой

**Размер:** 46-48
**Пряжа:** Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 410 гр. светло-серого цвета
**Вязальная машина:** однофонтурная 5 класса
**Переплетение:** кулирная гладь
**Плотность вязания:** PL3
**Петельная проба:** Пг-3,2 п/см, Пв-4,8 р/см

## Задняя половинка
**(2 детали)**

Выставить иглы в рабочей зоне **0-60**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и продолжить вязание на рабочей плотности **PL3.** Для бокового скоса прибавить с левой стороны **54 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+54x1*6). В работе **114 петель.** На высоте **350 ряда** выполнить слонку. Для этого закрыть **3 петли, 3 раза по 2 петли, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 6 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (-3, 3x2, 4x1*2; 6x1*16). В работе **95 петель.** На высоте **470 ряда** выполнить скос. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 4 раза по 12 игл и 5 раз по 8 игл в каждом 2 ряду** (-4x12, 5x8*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом. Затем на плотности **PL7** связать **1 ряд,** далее на рабочей плотности PL3 связать пояс двойной высоты **30 рядов.** Петли снять на бросовую нить. Вторую деталь задней половинки брюк связать зеркально.

## Передняя половинка
**(2 детали)**

Выставить иглы в рабочей зоне **56-0,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и продолжить вязание на рабочей плотности **PL3.** Для бокового скоса прибавить с правой стороны **25 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 25 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+25x1*6; 25x1*7). В работе **106 петель.** На высоте **350 ряда** выполнить слонку. Для этого закрыть **3 петли, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 16 ряду** (-3, 2x2, 2x1*2; 4x1*16). В работе **93 петли.** На высоте **470 ряда** на плотности **PL7** связать **1 ряд,** далее на рабочей плотности **PL3** связать пояс двойной высоты **30 рядов.** Петли снять на бросовую нить. Вторую деталь передней половинки брюк связать зеркально.

## Карман **(2 детали)**

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и продолжить вязание на плотности **PL3.** На высоте **86 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй карман связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Для отделки нижних срезов штанин связать манжеты следующим образом: выставить иглы в рабочей зоне **60-0-56,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL2** связать манжет двойной высоты **52 ряда.** Открытые петли первого ряда манжеты навесить на иглы, удалить бросовую нить и провязать соединительный ряд. Затем навесить поверх петель манжета открытые петли нижнего среза штанины и закрыть все петли за один прием. Второй манжет выполнить так же.
- На боках штанин разметить местоположение карманов и аккуратно пришить.
- Выполнить средние и шаговые швы.
- Пояс сложить пополам и аккуратно прикеттлевать.
- Вдеть в пояс резинку шириной **3 см.**
- На машине или шнуроплете связать шнур и вдеть в пояс (см. фото).

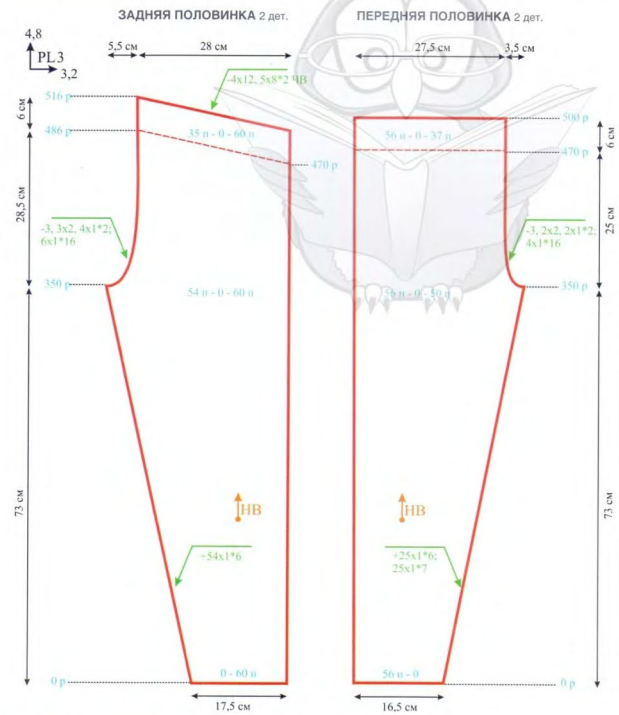

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

# Джемпер «Алоизия Вебер»

Работа Владлены Снитко

**Размер:** 42-44
**Пряжа:** Alize Angora Special New (25% мохер, 24% шерсть, 51% акрил, 100гр/550м) – 150 гр. лилового цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
**Плотность вязания:** PL5
**Петельная проба:** Пг-4,1 п/см, Пв-6,1 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **92-0-92** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL0**/1** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **30 ряда** по центру спинки выполнить декоративный ажурный элемент (см. схему). На высоте **120 ряда** выполнить **2 декоративных ажурных элемента,** расположив их симметрично с обеих сторон и на высоте **214 ряда** выполнить еще **1 декоративный ажурный элемент** по центру спинки. На высоте **210 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем 5-игольным деккером убавить **19 раз по 2 петли в каждом 7 ряду** (-8, 19х2*7). На высоте **348 ряда** закрыть оставшиеся **92 петли** за один прием или снять на бросовую нить.

## Перед

Вязать как спинку, но без декоративных ажурных элементов. На высоте **210 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем 5-игольным деккером убавить **15 раз по 2 петли в каждом 8 ряду** (-8, 15х2*8). На высоте **330 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 34 иглы и 2 раза по 10 игл в каждом 2 ряду** (-34, 2х10*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL0**/1** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+20х1*12). В работе **138 петель.** На высоте **258 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем со стороны спинки 5-игольным деккером убавить **26 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-8, 26х2*5), а со стороны переда убавить **21 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-8, 21х2*5). На высоте **384 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** для скоса вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2х4, 2х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием или снять на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

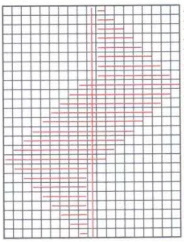

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На декоративных ажурных элементах нашить бусины в произвольном порядке.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- На изнаночную сторону отвернуть верхний срез горловины на **1 см** и аккуратно подшить.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

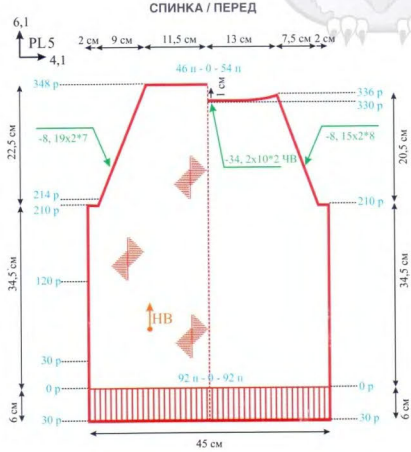


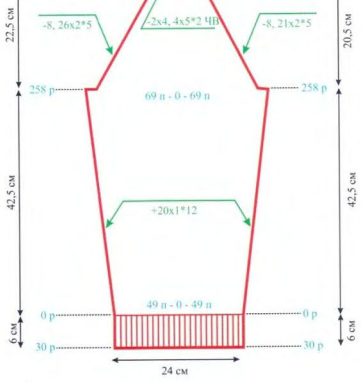

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

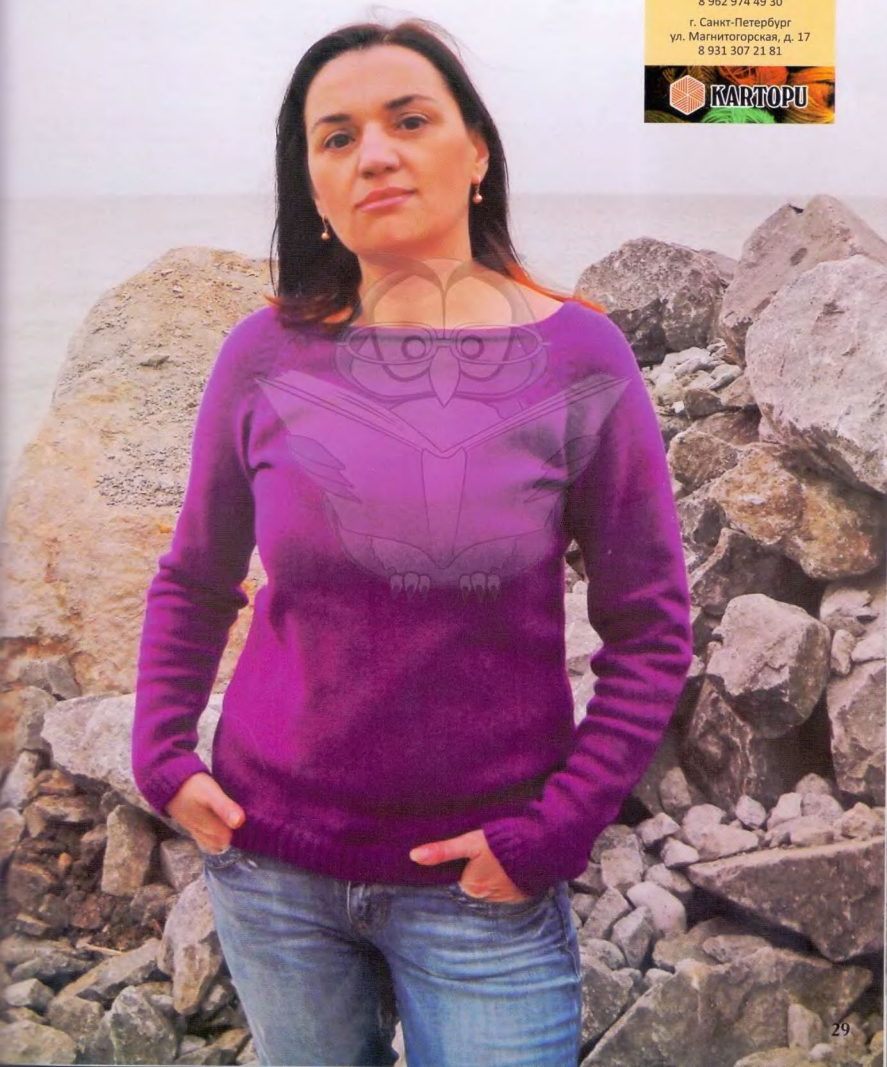

# Блуза с баской

Работа Ольги Бородиной

**Размер:** 42-44
**Пряжа:** Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 300 гр. черного цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, репс
**Плотность вязания:** PL6
**Петельная проба:** Пг-2,8 п/см, Пв-4,9 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91** под полный эластик. Набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на вязание репса (вытянутая петля по **ПИ**), на плотности **PL6/6** связать **8 рядов** по счетчику. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, кроме **5 петель** по **ПИ** за три петли от краев полотна. Далее вязать на плотности **PL6/3** прямо еще **90 рядов.** На высоте **98 ряда** поочередно с обеих сторон закрыть **39 петель** (-39), сменить соединительный мост на однофонтурный. В работе **104 петли.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+6x1*6; 5x1*7). В работе **126 петель.** На высоте **182 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4x1*2, 3x1*4). В работе **100 петель.** На высоте **280 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 5 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2x5, 3x4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **230 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **8 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 8x1*4). На высоте **280 ряда** выполнить скос плеча как на спинке **(-2x5, 3x4*2 ЧВ).** Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить так же.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36** под полный эластик. Набрать петли рабочей нитью, настроить каретки на вязание репса (вытянутая петля по **ПИ**), на плотности **PL6/6** связать **8 рядов** по счетчику. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** прямо **20 рядов.** Начиная с **21 ряда,** для скосов рукава прибавить с обеих сторон **13 раз по 1 петле** в каждом **10 ряду** (+13x1*10). В работе **98 петель.** На высоте **150 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **35 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 35x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов (боковой шов баски – это **39 петель,** закрытые в **98 ряду** за один прием).
- По контуру горловины выполнить крючком тамбурный шовкосичку.

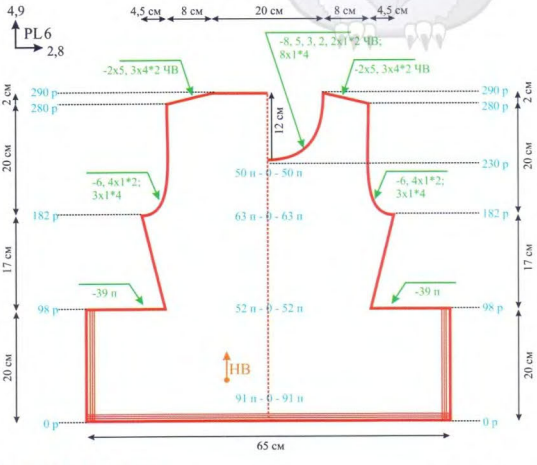


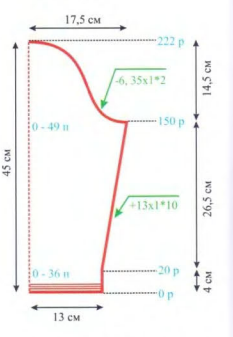

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

# Кардиган «Серый бархат»

Работа Натальи Биленко

**Размер:** 48-50
**Пряжа:** Синель (100% акрил, 100гр/600м) – 200 гр. серого цвета, п/ш 32/2 в 3 сложения (30% шерсть, 70%акрил 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 400 гр. светло-серого цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетение:** кулирная гладь в режиме платинга
**Плотность вязания:** PL10*
**Петельная проба:**
Пг-2,6 п/см, Пв-3,2 р/см

## Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **70-0-70**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов**. Заправить в каретку рабочие нити в режиме однофонтурного платинга таким образом, чтобы нить «Синели» шла по лицевой стороне полотна, а п/ш – по изнаночной стороне. На плотности **PL9** связать **8 рядов**, перейти на плотность **PL10*** – связать **9 рядов**, навесить на иглы машины открытые петли первого ряда и провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Далее вязать на рабочей плотности **PL10*** прямо **160 рядов**. На высоте **160 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель**, затем деккером убавить еще **10 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 33 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 10х1*3; 33х1*2). На высоте **248 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 6 игл, 5 иглы, 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 6, 5, 4*2 ЧВ). Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-31**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов**. Заправить в каретку рабочие нити в режиме однофонтурного платинга таким образом, чтобы нить «Синели» шла по лицевой стороне полотна, а п/ш – по изнаночной стороне. На плотности **PL9** связать **8 рядов**, перейти на плотность **PL10*** – связать **9 рядов**, навесить на иглы машины открытые петли первого ряда и провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Со стороны бортового среза набрать для цельновязанной планки **8 петель**. В работе **78 петель**. Провязать **1 ряд** кулирной глади. Затем **8 петлю** от края планки перенести на соседнюю иглу, пустую иглу увести в **ЗНП**. На месте пропущенной иглы будет формироваться в процессе вязания протяжка, которая обеспечит четкий перегиб планки. На высоте **160 ряда** со стороны линии бока выполнить регланный скос. Для этого закрыть **5 петель**, затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 3 ряду и 39 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4х1*3; 39х1*2). На высоте **224 ряда** со стороны бортового среза выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП 14 игл** (пропущенная игла планки входит в расчет), **5 игл, 2 раза по 4 иглы, 3 иглы в каждом 2 ряду** (-14, 5, 2х4, 3*2 ЧВ). Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Вторую полочку связать зеркально.

## Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов**. Заправить в каретку рабочие нити в режиме однофонтурного платинга таким образом, чтобы нить «Синели» шла по лицевой стороне полотна, а п/ш – по изнаночной стороне. На плотности **PL9** связать **8 рядов**, перейти на плотность **PL10*** – связать **9 рядов**, навесить на иглы машины открытые петли первого ряда и провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Далее вязать на рабочей плотности **PL10*** прямо **54 ряда**. На высоте **54 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель**, затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом ряду и 43 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4х1*1; 43х1*2). На высоте **144 ряда** выполнить скос рукава. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4х5*2 ЧВ). Провязать все петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

## Карманы (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов**. Заправить в каретку рабочие нити в режиме однофонтурного платинга таким образом, чтобы нить «Синели» шла по лицевой стороне полотна, а п/ш – по изнаночной стороне. На плотности **PL9** связать **8 рядов**, перейти на плотность **PL10*** – связать **9 рядов**, навесить на иглы машины открытые петли первого ряда и провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Далее вязать на рабочей плотности **PL10*** прямо **52 ряда**. Закрыть все петли за один прием. Второй карман связать так же.

## Митенки (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **46-0-46** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант, набрать

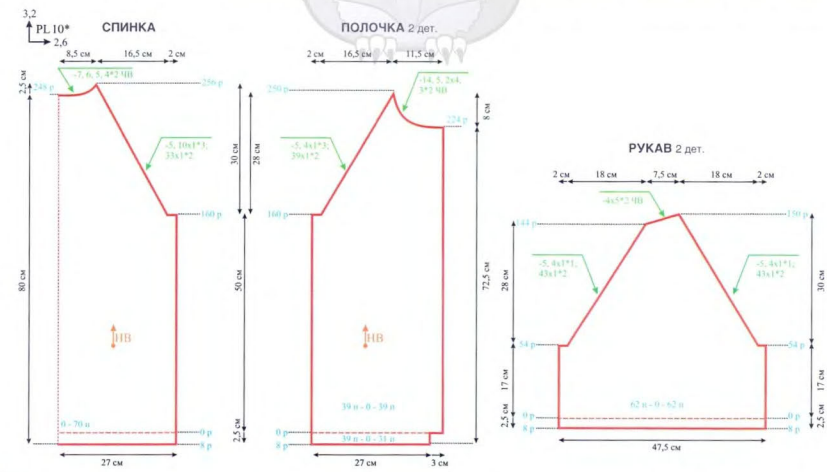

петли п/ш **32/2 в 3 сложения.** Связать прямо **80 рядов** на плотности **PL4/4 и 20 рядов** на плотности **PL5/5.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и закрыть за один прием через колок.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к полотну.
- Выполнить швы по регланным и боковым линиям.
- На полочках планку отогнуть на изнаночную сторону и аккуратно подшить.
- Петли горловины изделия навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе, связать планку воротника двойной высоты и снять на бросовую нить. Планку воротника аккуратно отпарить, сложить вдвое и аккуратно прикеттлевать по открытым петлям.
- На деталях полочек разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их.
- При желании рукава можно украсить меховой вставкой и посадить изделие на подкладку.

# Пуловер «Сакура»

Работа Владлены Снитко

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-61** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PLO*/1** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Выставить в **ПНП** все иглы, кроме крайних **17 игл** с левой стороны полотна, включить рычаги **ЧВ.** Снять эти **17 петель** на бросовую нить. В работе **122 петли.** Продолжить вязание кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **148 ряда** выполнить проймы и скос выреза горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру проймы закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4х1*2; 2х1*4). По скосу выреза горловины убавить **35 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-35х1*2). На высоте **224 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-2х4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

## Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-44** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PLO*/1** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** С правого края выставить **17 игл** в **РП** и навесить на них **17 петель** резинки детали спинки, удалить бросовую нить. Далее вязать деталь переда точно так же как деталь спинки.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **32-0-32** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PLO*/1** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **11 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (+11х1*15). В работе **86 петель.** На высоте **174 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем деккером убавить еще **26 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-6, 26х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

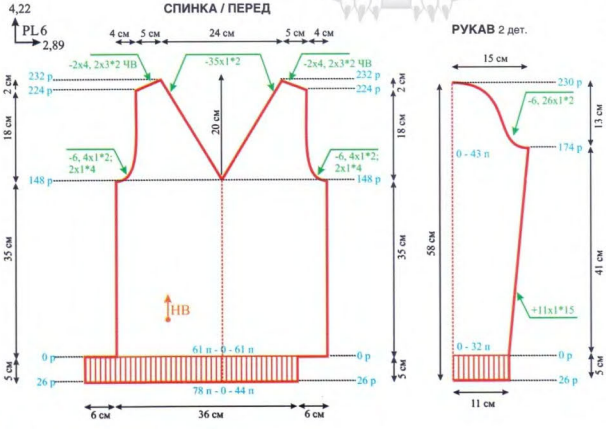


## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки выреза горловины связать **4 планки:** из них **3 планки** резинкой 1х1 высотой **16 рядов.** Планки закончить кеттлевочным карманом и снять на бросовую нить. Четвертую планку связать кулирной гладью круговым вязанием, снять на бросовую нить. Планки аккуратно отпарить и прикеттлевать по контуру выреза горловины. На детали спинки две планки резинкой 1х1, на детали переда планка резинкой 1х1 и планка кулирной гладью. Планку кулирной гладью расшить розовым бисером в произвольном порядке.
- Выполнить плечевые швы и швы планок по коротким сторонам.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

**Размер:** 42-44
**Пряжа:** Alize Angora Special New (25% мохер, 24% шерсть, 51% акрил, 100гр/550м) – 150 гр. светло-розового цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, резинка 1х1
**Плотность вязания:** PL6
**Петельная проба:** Пг-2,89 п/см, Пв-4,22 р/см


30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

# Зимний комплект

Работа Юлии Даниловой

**Размер:** 44-46
**Пряжа:** п/ш 32/2 в 4 и 3 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 500 гр. красного цвета и 100 гр. белого цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
**Переплетения:** кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
**Плотность вязания:** PL6
**Петельная проба:** Пг-3,2 п/см, Пв-4,2 р/см КГ
Пг-3,33 п/см, Пв-3,8 р/см ОФЖ

Данная модель связана с использованием узора (№ 47) из памяти электронной машины с раппортом **18 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать узор с раппортом **24 петли.**

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-73** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения,** на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Связать **2 ряда** кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку отделочную нить белого цвета в **3 сложения** и связать **40 рядов** жаккарда, начав и закончив цветочной полосой. На высоте **134 ряда** выполнить регланные скосы как на спинке (-4, 20х2*4). На высоте **192 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 30 игл и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-30, 5х2*2). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть все петли за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **114 ряда** настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку отделочную нить белого цвета в **3 сложения** и связать **40 рядов** жаккарда, начав и закончив цветочной полосой. На высоте **134 ряда** выполнить регланные скосы как на спинке (-4, 20х2*4). На высоте **192 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 30 игл и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-30, 5х2*2). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть все петли за один прием.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **25-0-25** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения,** на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **24 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Связать **2 ряда** кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку отделочную нить белого цвета в **3 сложения** и связать **1 раппорт** узора. Далее продолжить работу кулирной гладью рабочей нитью красного цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **23 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+23х1*5). В работе **114 петель.** На высоте **156 ряда** настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку отделочную нить белого цвета в **3 сложения** и связать **40 рядов** жаккарда, начав и закончив цветочной полосой. На высоте **176 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли,** затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **20 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 20х2*4). На высоте **268 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего шва.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 промышленный вариант высотой **14 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** навесить на иглы поверх планки вырез горловины изделия изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.
- Выполнить последний регланный шов и шов планки по короткой стороне.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

## Шапка

**Размер ОГ=54 см**

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью красного цвета в **4 сложения,** на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Связать **2 ряда** кулирной гладью и приступить к выполнению ушек, каретка справа. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** слева **16 петель,** провести каретку налево и вывести в **ПНП** справа **115 петель.** В работе **32 петли** левого ушка. Далее вязать укороченными рядами, поочередно выводя в **ПНП 16 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-15х1*2 ЧВ). В работе остается **2 петли.** Продолжить вязание удлиненными рядами, вводя в **РП** поочередно с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (+15х1*2 ЧВ). При вязании ушка необходимо обеспечить хорошую точечную оттяжку. Когда левое ушко связано, вручную ввести в РП справа все иглы, кроме крайних **16 игл,** провязать ряд направо. С левой стороны вывести в **ПНП** иглы левого ушка **(32 п.)** и **64 иглы** центральной части.

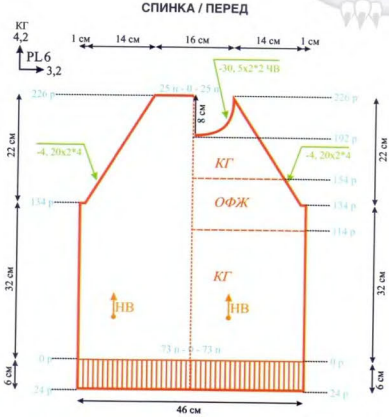


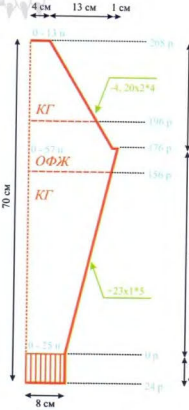

FISCHER
FISCHER

В работе **32 иглы** правого ушка. Выполнить правое ушко точно так же как левое (– +15х1*2 ЧВ). Когда правое ушко готово, вручную ввести в **РП 16 крайних игл** справа, провязать их и отключить **ЧВ,** счетчик на **0.** Далее связать кулирной гладью на всех иглах **8 рядов.** На высоте **8 ряда** настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда, заправить в каретку отделочную нить белого цвета в **3 сложения** и связать **30 рядов** жаккарда, начав и закончив цветочной полосой. На высоте **48 ряда** перейти на кулирную гладь и вязать прямо **14 рядов.** На высоте **62 ряда** снять полотно на бросовую нить. Навесить на иглы машины первый ряд кулирной глади после резинки, держа изделие изнаночной стороной к себе. Нитью красного цвета связать подкладку шапки кулирной гладью на рабочей плотности **PL6** высотой **62 ряда.** Снова снять полотно на бросовую нить. Выставить иглы на **ЗИ** в рабочей зоне **80-0-80,** навесить полотно по **2 петли** на иглу (**1 петля** основного полотна и **1 петля** подкладки) изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд. Далее перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы увести в **ЗНП.** Связать **12 рядов** прямо и снять полотно на бросовую нить, оставив длинный конец рабочей нити.

## Сборка и отделка

- Детали дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить вертикальные швы верхней части шапки и подкладки.
- Через открытые петли верхнего среза шапки протянуть длинный конец рабочей нити и стянуть макушку. Зафиксировать ее.
- Из пряжи белого цвета изготовить помпон и аккуратно пришить к макушке шапки.

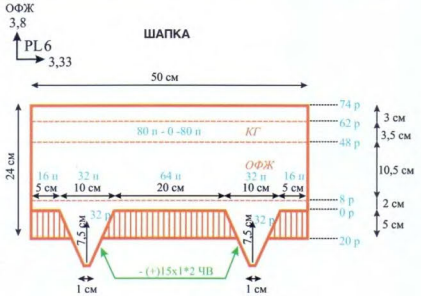

# Кофточка «Изумруд»

Работа мастера Анны Михеевой

**Размер:** 44-46
**Пряжа:** Alpina JENNY (78% мохер, 22% нейлон, 50гр/450м, сеть магазинов «Иголочка») – 135 гр. цвет 22 св. зеленый
**Вязальная машина:** двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Btother KH-940/KR-850)
**Переплетения:**
резинка 1х1, кулирная гладь, декеровочный ажур
**Плотность вязания:** PL4
**Петельная проба:**
КГ Пг-2,96 п/см, Пв-4,44 р/см,
ажур Пг-2,96 п/см, Пв-4,28 р/см

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **71-0-71** в ритме резинки 1х1, и набрать петли. На плотности **PL0/0** связать резинку 1х1 выполняя деккеровку ажурной дорожки (см. Мастер-класс, с. 40). На высоте **52 ряда** начинаем переносить петли **с ПИ на ЗИ**, формируя уголки (см. Мастер-класс, с. 40). В **60 ряду** сменить соединительный мост на однофонтурный и продолжить вязание до **68 ряда** кулирной гладью, далее вязать декеровочным ажуром на рабочей плотности **PL4**. Начиная с **98 ряда**, снова вязать кулирной гладью. На высоте **158 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 1 петлю в 4 ряду** (-6, 3, 2х2, 1*2; 1*4). В работе **112 петель.** На высоте **246 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретках. По контуру горловины вывести в **ПНП 3 раза по 10 игл, 2 раза по 1 игле в каждом 2ряду** (-3х10, 2х1*2 ЧВ). По скосу плеча вывести в **ПНП 4 иглы и 4 раза по 5 игл каждом 2 ряду** (-4, 4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. На петлях горловины провязать **20 рядов на PL5**, закрыть петли очень свободно иглой.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **164 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли, 2 раза по 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 1 раз 1 петлю в 4 ряду** (-6, 3, 2х2, 1х1*2; 1*4). В работе **112 петель.** На высоте **212 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы, 20 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2х2, 20х1*2 ЧВ). По скосу плеча вывести в **ПНП 5 раз по 3 иглы, 4 иглы, 5 игл каждом 2 ряду** (-5х3, 4, 5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины распределить по игольнице (примерно **43-0-43**) провязать **20 рядов на PL5**, закрыть петли очень свободно иглой.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37** в ритме резинки 1х1, набрать петли. На плотности **PL0/0** связать резинку 1х1 выполняя деккеровку ажурной дорожки (см. Мастер-класс, с. 40). На высоте **52 ряда** начинаем переносить петли **с ПИ на ЗИ**, формируя уголки (см. Мастер-класс, с. 40). В **60 ряду** сменить соединительный мост на однофонтурный, связать **4 ряда** кулирной гладью и настроить машину для работы с ажуром. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **23 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+23х1*5). В работе **120 петель.** На высоте **172 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли, 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 6 раз по 1 петле, 3 раза по 2 петли, 5 петель в каждом 2 ряду,** (-6, 2х3, 2х2, 3х1*2; 6х1*4; 6х1, 3х2, 5*2). В **236 ряду** оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

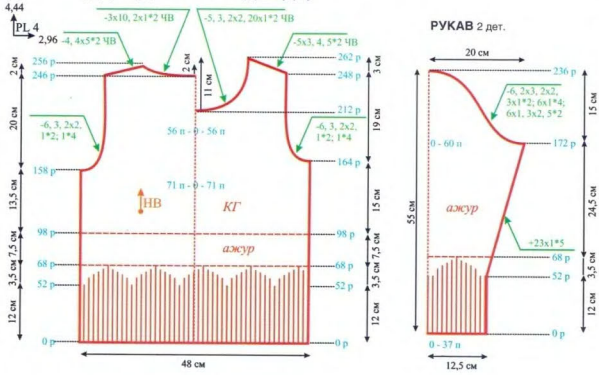


## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Рулик горловины закрутить и аккуратно зафиксировать на плечевом шве.

# Мастер-класс

В данной модели использован ажурный рисунок из памяти электронной машины (№145) раппортом **10 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок раппортом **24 петли**.

Рапорт декоративной резинки составляет **21 петлю**. Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в ритме резинки 1х1, и набрать петли. На минимальной плотности заработать ряд, подвесить оттяжную гребенку, **1 круговой закрепляющий ряд.** Связать **2 ряда на PLO/0.** Далее вязать резинку, выполняя деккеровку. *На **ЗИ** отмечаем иглы (фото 1), на которые будем переносить рядом стоящие петли **ПИ** и переносим на них петли с **ПИ** (фото 2, 3, 4). Иглы на **ПИ** оставляем в работе. Провязываем **2 ряда.** Повторять с * до **52 ряда.** Получается ажурная дорожка.

- Далее начинаем формировать уголок, перенося каждые **2 ряда** справа и слева от декоративной дорожки петли **с ПИ на ЗИ.**
- Возле отмеченных игл вводим в работу на **ЗИ** по **1 соседней игле** справа и слева и переносим на них петли с **ПИ.** Иглы на **ПИ** убираем в **ЗНП** (фото 5). Провязываем **2 ряда.**
- По **1 петле с ПИ** справа и слева от декоративной дорожки переносим на **ЗИ** на иглы резинки (фото 6). Провязываем **2 ряда.**
- Продолжаем переносить петли **с ПИ на ЗИ.** Фото 7, 8, 9, 10, 11, 12. Постепенно выводим в **ЗНП** иглы на **ПИ.** Когда все петли перенесены на **ЗИ,** меняем соединительный мост на однофонтурный, провязываем **2 ряда** и вводим в работу оставшиеся **2 иглы из ЗНП в ПРП.**

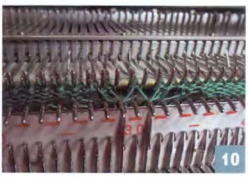


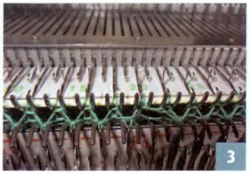

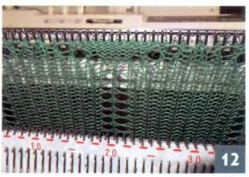

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

# Family look «Style»

Работа Алены Асадовой

**Размер:** 46 взрослый и 44 детский
**Пряжа:** п/ш 32/2 в 5 сложений (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – по 350-400 гр. на каждое изделие
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
**Плотность вязания:** PL7
**Петельная проба:** Пг-2,8 п/см, Пв-4 р/см

Данное изделия связано из п/ш 32/2 в 5 сложений. Все нити разного цвета. Для получения интересных цветовых сочетаний необходимо подобрать нити разных цветов, хорошо сочетающихся друг с другом. Для получения эффекта среднего меланжа нити не надо заранее вместе сматывать, иначе получится мелкий пестрый меланж. Или можно подобрать пряжу секционного крашения для ручного вязания.

## Взрослый кардиган

### Спинка

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью в **5 сложений.** На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **26 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 30 ряду** (-5х1*30). В работе **146 петель.** На высоте **200 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 5х1*4). В работе **112 петель.** На высоте **288 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-8, 4х5*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-4х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

### Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью в **5 сложений.** На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для бокового скоса убавить **5 раз по 1 петле в каждом 30 ряду** (-5х1*30). В работе **73 петли.** На высоте **200 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по контуру проймы вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2х1*2 ЧВ; 5х1*4). В работе **56 петель.** На высоте **236 ряда** с противоположной стороны выполнить скос выреза горловины, убавляя деккером **28 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-28х1*2). На высоте **288 ряда** выполнить плечевой скос, как на спинке (-4х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

### Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **P** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью в **5 сложений.** На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+16х1*10). В работе **100 петель.** На высоте **164 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду.**

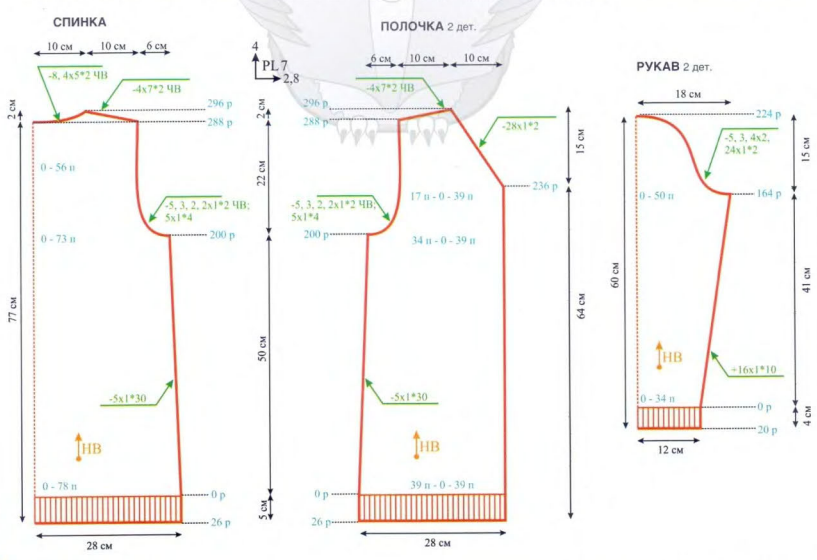

Затем деккером убавить еще **24 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 4х2, 24х1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов связать **2 планки** круговым вязанием и аккуратно прикеттлевать, оставляя между планкой и краем борта участки для петель под пуговицы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицы.

# Детский кардиган

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **62-0-62** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью в **5 сложений**. На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **26 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **140 рядов**. На высоте **140 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду**. Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать все **8 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). В работе **100 петель**. На высоте **216 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 4х9*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 игл и 3 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-7, 3х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью в **5 сложений**. На плотности **PL5/5** связать резинку высотой **26 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**. На высоте **140 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), по контуру проймы вывести в **ПНП 4 игл, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду**. Когда все иглы выведены по расчету, провязать все **8 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером

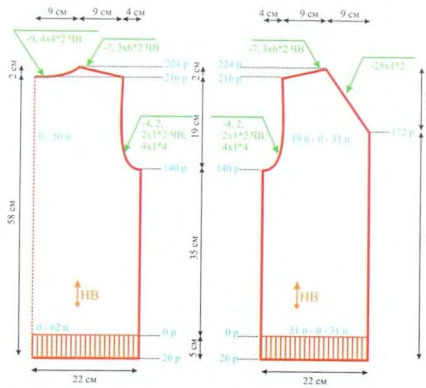


убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-4, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). В работе **50 петель**. На высоте **172 ряда** с противоположной стороны выполнить скос выреза горловины, убавляя деккером **25 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-25х1*2). На высоте **216 ряда** выполнить плечевой скос, как на спинке (-7, 3х6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью в **5 сложений**. На плотности **PL5/5** связать резинку высотой

**26 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (+16x1*10). В работе **84 петли.** На высоте **140 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **24 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3x2, 24x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов связать **2 планки** круговым вязание и аккуратно прикеттлевать, оставляя между планкой и краем борта участки для петель под пуговицы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицы.

# Пончо «Сиреневая дымка»

Работа Татьяны Дёминой

## Основная деталь

Набрать петли бросовой нитью на **3И** в рабочей зоне **88-0-88** и связать 40 рядов кулирной гладью на **PL8**. Заменить бросовую нить рабочей нитью сиреневого цвета. Набрать петли путем обвития с одновременным провязыванием. Далее вязать слипом на **PL8**. Для получения скоса по нижнему краю делали выполнить **ЧВ** удлиненными рядами. Для этого выставить все иглы в рабочей зоне в **ПНП** и вязать, возвращая в работу со стороны каретки (с правой стороны полотна) в каждом **2 ряду 1 раз 2 иглы, 43 раза по 4 иглы, 1 раз 2 иглы** (+2, 43x4, 2*2 ЧВ). Далее вязать прямо. На высоте **1042 ряда** начать вывязывать скос по верхнему краю детали **ЧВ** укороченными рядами. Для этого вязать, выдвигая в **ПНП в каждом 2 ряду** со стороны противоположной каретке (с левой стороны полотна) **1 раз 2 иглы, 43 раза по 4 иглы, 1 раз 2 иглы** (-2, 43x4, 2*2 ЧВ). Закрыть петли за один прием не стягивающим способом.

## Рукав (2 детали)

**1 деталь (к спинке)**

Набрать петли бросовой нитью на **3И** в рабочей зоне **89-45-0** (с левой стороны от **0**). Провязать **10 рядов** и заменить бросовую нить рабочей нитью серого цвета. Набрать петли путем обвития с одновременным провязыванием. Далее вязать слипом на **PL8**, прибавляя с правой стороны полотна по **1 петле 24 раза в каждом 3 ряду, 97 раз в каждом 2 ряду** (+24x1*3; 97x1*2). Далее вязать, убавляя с правого края **33 раза по 2 петли, 100 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-33x2, 100x1*2 ЧВ).

**2 деталь (к детали переда)**

Вязать зеркально первой детали рукава. На высоте **366 ряда** вывязать вырез горловины. Для этого убавить по **1 петле 26 раз с правой стороны полотна в каждом 2 ряду** (-26x1*2). После **430 ряда прибавить по 1 петле 26 раз в каждом 2 ряду** (+26x1*2).

## Клин

Набрать петли бросовой нитью на **3И** в рабочей зоне **35-0-35**. Провязать **10 рядов** и заменить бросовую нить рабочей нитью сиреневого цвета. Набрать петли путем обвития с одновременным провязыванием. Далее вязать слипом на **PL8** прямо **146 рядов.** Далее вязать, убавляя с двух сторон полотна по **1 петле в каждом 4 ряду 35 раз** (-35x1*4).

## Отделочная тесьма

Набрать петли на иглах **3И** в рабочей зоне **7-0-6** рабочей нитью серого цвета. И вязать тесьму с фестонами на основе накидов на иглы в **ПНП** (схема 1).

На **3К** настроить рычаги **ЧВ** так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Выдвинуть отмеченные иглы в **ПНП** и связать **5 рядов**, на иглы в **ПНП** ложатся накиды. Задвинуть иглы **из ПНП в СРП** (или рычаги **ЧВ** выставить на провязывание игл в **ПНП**) и связать **2 ряда**. Далее повтор. (Подробный МК по фестонам с фэнгами см. в №4/2014.)

Связать так **3 отрезка** тесьмы на **PL7** длиной **190 см** для окантовки низа, длиной **68 см** для окантовки выреза горловины и длиной **44 см** для окантовки низа рукава.

## Сборка и отделка

- Заправить все концы нитей.
- Отпарить детали изделия.
- Сшить рукав по плечевому скосу от выреза горловины и до низа.
- Пришить деталь рукава к основной детали.
- Вшить клин в нижней части изделия между деталями рукава и основной деталью (см. схему сборки).
- Сшить оставшиеся участки на основной детали и по низу рукава. При сшивании оставить не сшитыми участок снизу основной детали для разреза, и участок для выреза под руку.
- Сложить тесьму пополам и обшить ею нижний край изделия, вырез горловины и вырез под руку на основной детали.

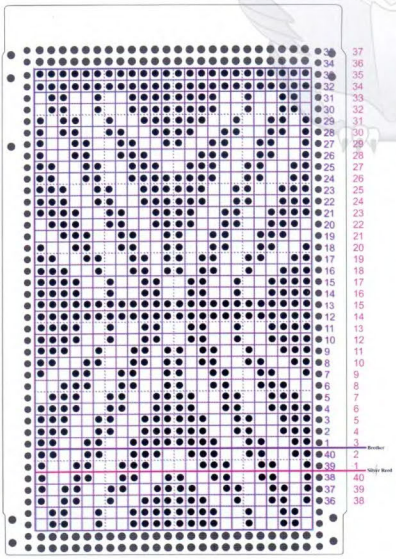




5 р



2 р



5 р



2 р

| - игла в ПНП

• - игла в ЗНП

∩ - накид на иглу в ПНП


пехорка

ПРЯЖА

Ажурная

100% — мерсеризованный хлопок

Длина нити — 280 м в 50 гр.

Вес мотка — 50 гр.

ДЛИНА НИТИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ПРЯЖУ ПРИ ВЯЗАНИИ КАК СПИЦАМИ, КРЮЧКОМ, ТАК И НА ТРИКОТАЖНЫХ МАШИНАХ. ВЫРАБОТАНА ПО ИТАЛЬЯНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ГИГИЕНИЧНА, ГИГРОСКОПИЧНА, ЯРКИЕ НАСЫЩЕННЫЕ ТОНА.

Подробности на сайте

PEHORKA.RU

**Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

**Размер:** 52-56
**Пряжа:** «Ажурная» (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/280 м, ООО Пехорский текстиль) – 400 гр. сиреневого цвета, 300 гр. серого цвета
**Вязальная машина:** перфокарточная или компьютерная 5 класса
**Переплетение:** слип (skip, PART)
**Плотность вязания:** PL8
**Петельная проба:** Пг-3,2 п/см, Пв-6,66 р/см

6,66
PL 8
3,2

## ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ

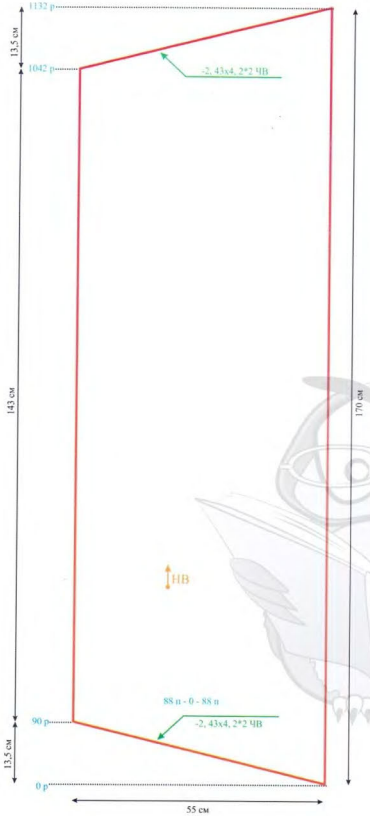


## РУКАВ 2 дет.

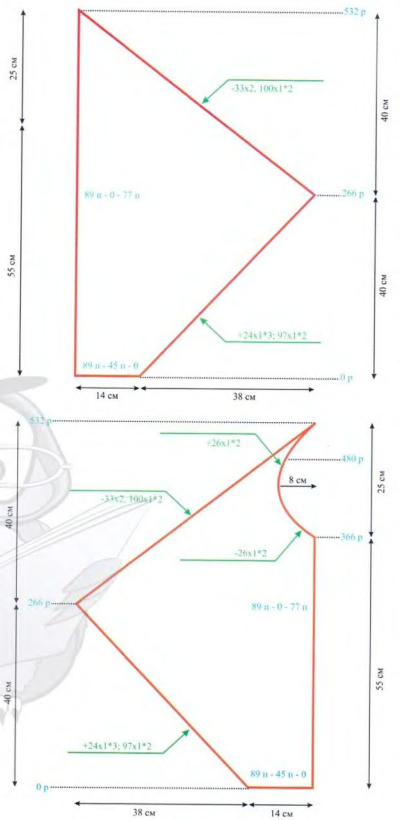


## КЛИН

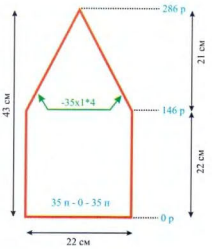

Схема сборки

# Платье «Барышня»

Работа Анны Нефедовой и Елены Кушнир

**Размер:** рост 128-132 см, возраст 7-8 лет
**Пряжа:** Новая Москва (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/1100м, Троицкая камвольная фабрика) – 140 гр. светло-голубого цвета и 150 гр. темно-голубого цвета
**Вязальная машина:** двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
**Переплетения:** пресс (фанг, TUCK), кулирная гладь
**Плотность вязания:** PL6
**Петельная проба:** Пг-2,92 п/см, Пв-5,45 р/см

Данная модель связана однофонтурным прессом в режиме платинга. Лицевой стороной изделия принята изнаночная сторона полотна.

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью светло-голубого цвета в **2 сложения.** Связать планку круговым вязанием **22 ряда** по счетчику (**11 оборотов**), цифровой показатель плотности равномерно увеличивать с плотности **PL3**/4*** до **PL5**/6*.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Удалить **1 нить,** на каретку установить платировочный челнок, заправить в каретку нить темно-голубого цвета. Настроить каретку на работу с узором в режиме пресса и далее вязать на рабочей плотности **PL6.** Провязать **2 ряда,** затем выполнить надвязку подола. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 48 петель,** в работе иглы в зоне **13-0-13.** Далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 4 раза по 12 игл в каждом 2 ряду** (+4x12*2 ЧВ). Начиная с **34 ряда** для скосов по линии бока убавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (-16x1*16). В работе **90 петель.** На высоте **276 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 2 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 1 раз 1 петлю в 4 ряду** (-3, 2, 2x1*2; 1*4). В работе **72 петли.** На высоте **350 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 5x2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 2 раза**

**по 3 иглы и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2х3, 3х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **350 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **332 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл, 4 иглы, 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 4, 2, 2х1*2 ЧВ; 4х1*4). На высоте **350 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-2х3, 3х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **332 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **22-0-22** под полный пластик. Набрать петли рабочей нитью светло-голубого цвета в **2 сложения.** Связать планку круговым вязанием **22 ряда** по счетчику (**11 оборотов**), цифровой показатель плотности равномерно увеличивать с плотности **PL3**/4*** до **PL5**/6*.** Перенести петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Удалить **1 нить,** на каретку установить платировочный челнок, заправить в каретку нить темно-голубого цвета. Настроить каретку на работу с узором в режиме пресса и далее вязать на рабочей плотности **PL6.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+16х1*9). В работе 76 петель. На высоте **156 ряда** выполнить окат. Для этого с обеих сторон закрыть **3 петли, 18 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-3, 18х1*2, 4х1*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

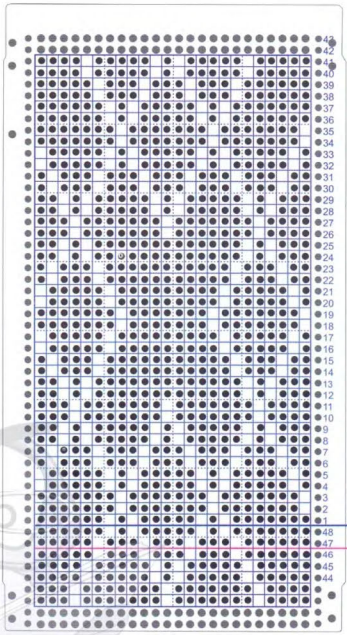

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать круговым вязанием планку кулирной гладью **22 ряда** по счетчику (**11 оборотов**) пряжей светло-голубого цвета в **2 сложения.** Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые пройы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

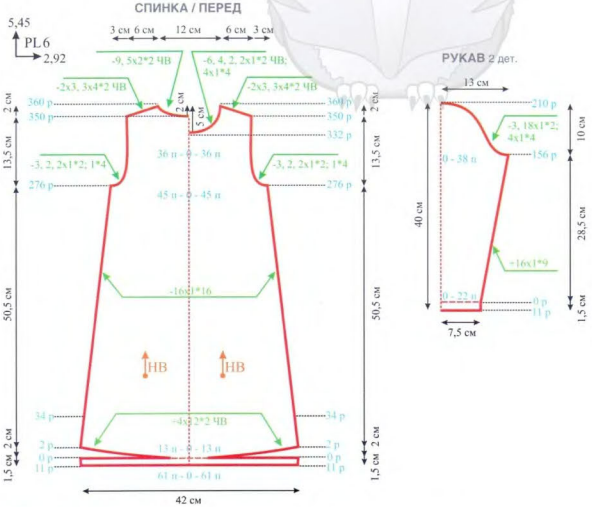

# Туника «Моя киска»

Работа Анны Михеевой

**Размер:** рост 134 см, 8 лет
**Пряжа и материалы:** Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») цвет 01 белый (натуральный) – 230 гр. Термоаппликация.
**Вязальная машина:** двухфонтурная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, декоративная резинка 3х3
**Плотность вязания:** PL5
**Петельная проба:** Пг-3,07 п/см, Пв-4,3 р/см кулирная гладь

## Декоративная резинка

Сдвиг игольниц на **Н** (игла против **2 игл**). Заработать ряд под полный ластик (все иглы в работе), связать два круговых ряда. Сдвиг игольниц на **Р** (игла против иглы), разобрать иглы на резинку 3х3. Провязать **4 ряда** на **PL3**/4.** Выполнить деккеровку согласно схеме. Снова провязать **4 ряда.**

## Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66** по обеим игольницам, набрать петли рабочей нитью и связать **20 рядов** декоративной резинки на **PL3**/4.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов убавить **с 40 ряда** с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-10х1*10). В работе **112 петель.** На высоте **146 ряда** выполнить регланные линии. Для этого 5-игольным деккером убавить **14 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-14х2*4). Так же по регланному скосу выполнить ажурные дырочки, перенося **в каждом 4 ряду 8 петлю** от края на соседнюю иглу, пустую иглу оставлять в **РП.** На высоте **202 ряда** снять оставшиеся **56 петель** на бросовую нить.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **146 ряда** выполнить регланные линии. Для этого 5-игольным деккером убавить **12 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-12х2*4). Так же по регланному скосу выполнить ажурные дырочки, перенося в каждом **4 ряду 8 петлю** от края на соседнюю иглу, пустую иглу оставлять в **РП.** На высоте **194 ряда** снять оставшиеся **64 петли** на бросовую нить.

## Рукав (2 детали)

На двух игольницах выставить иглы в рабочей зоне **31-0-30**, и связать **20 рядов** декоративной резинки на **PL3**/4.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить **13 раз по 1 петле** в каждом **10 ряду** (+13х1*10). В работе **87 петель.** Для этого 5-игольным деккером убавить со стороны спинки **14 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-14х2*4), а со стороны переда **12 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-12х2*4). Так же по регланным скосам выполнить ажурные дырочки, перенося в каждом **4 ряду** с обеих сторон **8 петлю** от края на соседнюю иглу, пустую иглу оставлять в **РП.** На высоте **188 ряда** начинаем формировать вытачку на плече. Смещаем все петли справа на одну иглу к центру (на **1 игле** теперь **2 петли** и также переносим все иглы слева к центру. Смещение делаем в каждом **4 ряду 4 раза** (-4х2*4). На высоте **204 ряда** настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести **ПНП 8 игл и 3 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-8, 3х9*2 ЧВ). Провязать сглаживающий ряд и снять полотно на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить **3 регланных шва,** кроме левого заднего.
- Для отделки горловины на **ЗИ** набрать петли и связать **13 рядов** кулирной гладью на самой минимальной плотности, **1 ряд на PL5,** далее сделать разбор игл для вязания резинки 3х3, навесить гребенку и грузы. Далее связать декоративную резинку **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд.** Навесить на иглы машины горловину изделия лицевой стороной к себе. Связать кулирной гладью **5 рядов** на плотности **PL4 и 1 ряд на плотности PL5.** Провязать **1 ряд** скользкой катушечной ниткой и **10-15 рядов** бросовой. Планку аккуратно отпарить и прикеттлевать открытые петли по контуру выреза горловины, удалить бросовую нить.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Приклеить термоаппликацию.

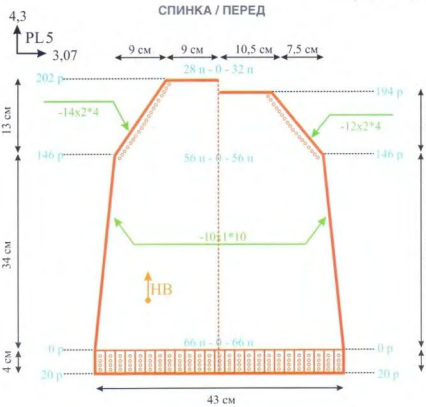


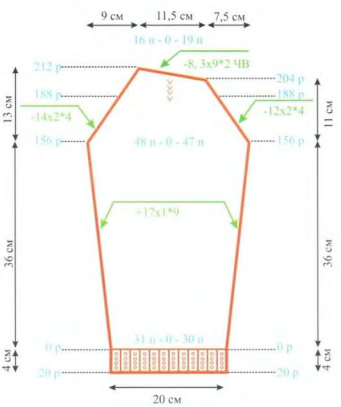

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN
WINTER TIME

# Детская юбочка

Работа Галины Камаловой

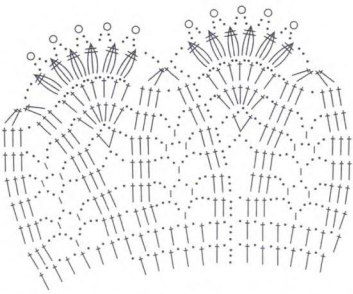

## Кокетка юбки (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать пояс двойной высоты следующим образом: вязать **21 ряд**, убавляя с обеих стон полотна **7 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-7х1*3). В работе **84 петли.** На высоте **21 ряда** перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП.** Далее вязать вторую часть пояса высотой **21 ряд**, прибавляя с обеих сторон полотна **7 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+7х1*3). В работе **98 петель.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **РЛ3.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон полотна **3 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+3х1*7). В работе **104 петли.** На высоте **66 ряда** закрыть все петли за один прием. Вторую деталь кокетки выполнить так же.

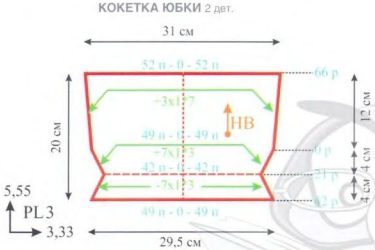


## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить боковые швы.
- Крючком связать регулярную сетку **2 ряда.** Регулярная сетка вяжется следующим образом: **1 ст. без накида,** арка из **5 воздушных петель.**
- Связать рюшу (см. схему). Под готовой рюшей продолжить вязать регулярную сетку **5 рядов.**
- В **6 ряду** ввязать кружево, делая складки. Под кружевом продолжить вязать регулярную сетку **8 рядов.**
- Далее чередуются пункты 1 и 2.
- В пояс вдеть резинку шириной **4 см.**


Анастасия Яворская

Машинная вышивка:

- Картины в разных техниках, оформленные в мастерской.
- Предметы интерьера (подушки, салфетки, скатерти).
- Аксессуары для вечерних и свадебных нарядов (цветы объемные, броши, аппликации нашивные (имитация кружева), сумочки, подушки для колец).
- Разработка логотипов.

8-922-478-32-08
yav-anast@mail.ru

**Размер:** рост 128-132 см (возраст 7-8 лет)
**Пряжа и материалы:** Алина (100% мерсеризованный хлопок, 50гр/220м, Троицкая камвольная фабрика) – 200 гр. синего цвета, готовое кружево белого цвета 6,5 м, крючок №1,5, резиновая лента шириной 4 см
**Вязальная машина:** однофонтурная 5 класса
**Переплетение:** кулирная гладь
**Плотность вязания:** PL3
**Петельная проба:** Пг-3,33 п/см, Пв-5,55 р/см

# Джемпер

Работа Елены Карповой

**Размер:** рост 112-114 см, возраст 5 лет
**Пряжа:** Детский каприз (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 50гр/225м, ООО «Пехорский текстиль») – 200 гр. бирюзового цвета и по 50 гр. белого и оранжевого цветов
**Вязальная машина:** двухфонтурная перфокарточная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
**Плотность вязания:** PL5
**Петельная проба:** Пг-3,2 п/см, Пв-4,8 р/см

При вязании **ОФЖ**, протяжки длиннее **4 петель**, в процессе вязания навешивать на иглу машины после каждого провязанного ряда, тогда они не будут провисать, цепляться и портить вид изделия с изнаночной стороны. Протяжки длиннее **10 петель** можно навешивать на иглы в двух местах.

## Спинка

Сдвиг игольницы на Н (игла против 2 игл). Выставить иглы в рабочей зоне 61-0-61 в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью бирюзового цвета, на плотности PL4/4 связать резинку высотой 30 рядов. Перенести петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на 0. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности PL5 прямо 68 рядов. На высоте 68 ряда настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать полосу узора (чередование цветов пряжи и узоров см. на фото). На высоте 130 ряда выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть 5 петель, 3 петли, 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду (-5, 3, 2, 3х1*2). В работе 96 петель. На высоте 198 ряда выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на ЧВ (иглы в ПНП не вяжут), вывести в ПНП половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в ПНП 15 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду (-15, 5, 3, 2х2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в ПНП 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду (-4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте 172 ряда выполнить вырез горловины. Настроить каретку на ЧВ (иглы в ПНП не вяжут), вывести в ПНП половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в ПНП 12 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду (-12, 5, 3, 2, 5х1*2 ЧВ). На высоте 198 ряда выполнить скос плеча, как на спинке (-4х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на Н (игла против 2 игл). Выставить иглы в рабочей зоне 30-0-30 в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью бирюзового цвета, на плотности PL4/4 связать резинку высотой 30 рядов. Перенести петли с ПИ на ЗИ, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на 0. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности PL5. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон 12 раз по 1 петле в каждом 10 ряду (+12х1*10). В работе 84 петли. На высоте 68 ряда настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать полосу узора (чередование цветов пряжи и узоров см. на фото). На высоте 130 ряда выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть 5 петель, 3 петли, 2 петли, 18 раз по 1 петле, 2 петли и 4 петли в каждом 2 ряду (-5, 3, 2, 18х1, 2, 4*2). Оставшиеся 16 петель закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант шириной 120 петель (60-0-60) и высотой 32 ряда. Для лучшего прилегания воротника цифровой показатель плотности равномерно увеличивать с плотности PL2**/2** до PL4**/4**. Перенести петли с ПИ на ЗИ, провязать ряд кулирной гладью на плотности PL5. Открытые петли горловины изделия навесить на иглы, поверх воротника изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СПИНКА / ПЕРЕД

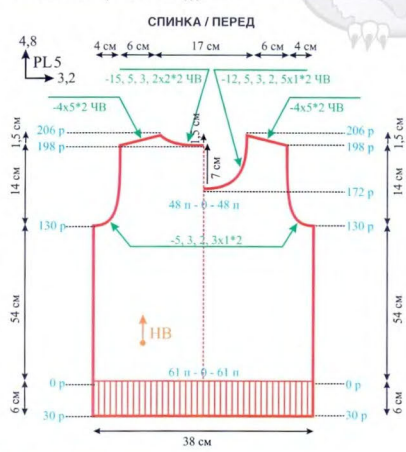


РУКАВ 2 дет.

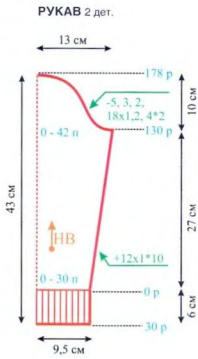

пехорка

ПРЯЖА

«Детский каприз»

50% — мериносовая шерсть
50% — фибра
Длина нити на мотке — 225 м
Вес мотка — 50 гр.
Вес упаковки — 0,5 кг

ВЛОЖЕНИЕ 50% МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ В ИЗДЕЛИЯХ УЛУЧШАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ, ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ. ПРЯЖА ШЕЛКОВИСТАЯ, ИМЕЕТ ХАРАКТЕРНЫЙ ЖИВОЙ БЛЕСК. ЭКОНОМНА.

**Подробности на сайте**
**PEHORKA.RU**

**Фирменные магазины**
**ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

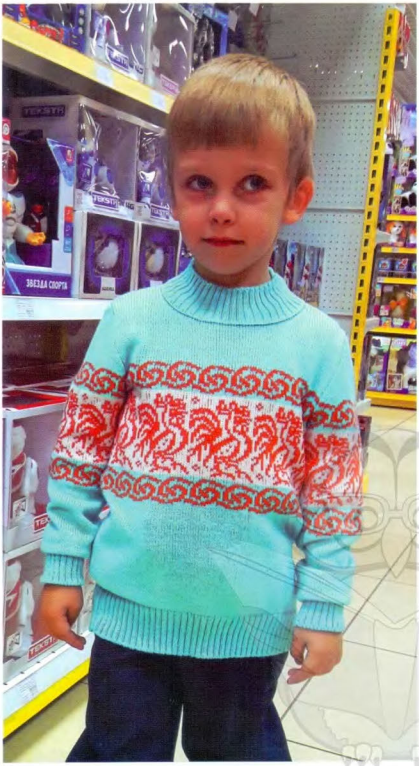


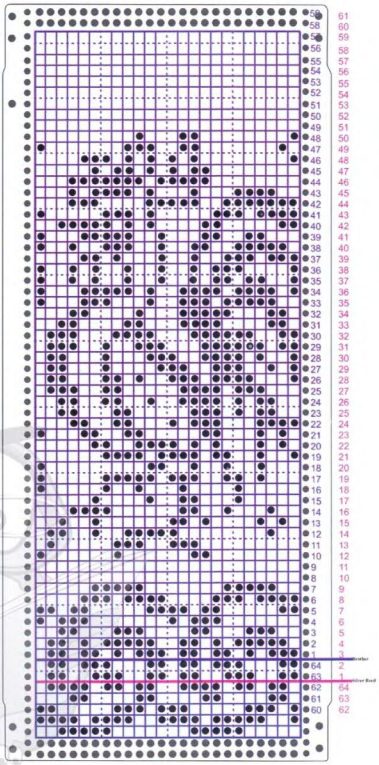

## *Доска объявлений*

Продажа вязальных машин BROTHER - Бразер,
с расширенной ГАРАНТИЕЙ + Аксессуары, запчасти, ремонт.
Почта: brother.kh970@gmail.com
Тел. 8-916-120-65-48. Вячеслав, Москва

Вязальные машины и допы от Макса (dazzik).
Всегда перебранные и подготовленные к работе плюс гарантия мастера.
Оборудование только Япония.
Тел. 8-952-149-54-95

Продаю вязальные машины Brother перфокарточные и компьютерные.
Робот-каретки и электроприводы. Пр-во Япония.
В основном всё предлагаемое оборудование абсолютно новое.
Тел. 8-929-625-82-89

# Новогодний свитер

Работа Елены Карповой

**Размер:** рост 98-104 см, возраст 3-4 года
**Пряжа:** Детский каприз (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 50гр/225м, ООО «Пехорский текстиль») – 150 гр. зеленого цвета и по 50 гр. белого, красного и бежевого цветов
**Вязальная машина:** двухфонтурная перфокарточная 5 класса
**Переплетения:** кулирная гладь, однофонтурный жаккард, резинка 2х2 промышленный вариант
**Плотность вязания:** PL5
**Петельная проба:** Пг-3,2 п/см, Пв-4,8 р/см

При вязании **ОФЖ**, протяжки длиннее **4 петель**, в процессе вязания навешивать на иглу машины после каждого провязанного ряда, тогда они не будут провисать, цепляться и портить вид изделия с изнаночной стороны. Протяжки длиннее **10 петель** можно навешивать на иглы в двух местах.

## Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью зеленого цвета, на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на одно-


пехорка

ПРЯЖА «Детский каприз»

50% — мериносовая шерсть
50% — фибра
Длина нити на мотке — 225 м
Вес мотка — 50 гр.
Вес упаковки — 0,5 кг

ВЛОЖЕНИЕ 50% МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ В ИЗДЕЛИЯХ УЛУЧШАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ, ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ. ПРЯЖА ШЕЛКОВИСТАЯ, ИМЕЕТ ХАРАКТЕРНЫЙ ЖИВОЙ БЛЕСК. ЭКОНОМНА.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

**Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»**

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама


СПИНКА / ПЕРЕД

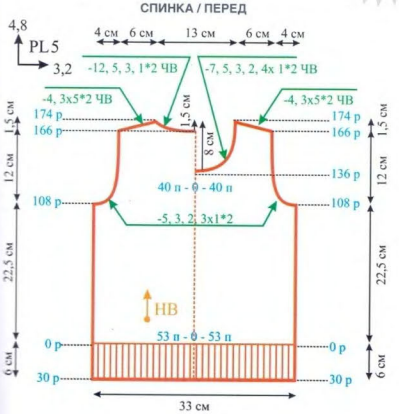


РУКАВ 2 дет.

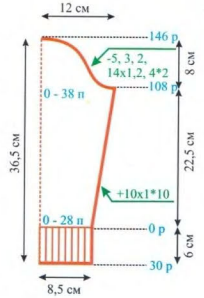

фонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5** прямо **50 рядов**. На высоте **50 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать полосу узора (чередование цветов пряжи см. на фото). На высоте **108 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 3x1*2). В работе **80 петель**. На высоте **166 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 5 игл, 3 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду** (-12, 5, 3, 1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 иглы и 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4, 3x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Перед

Вязать как спинку. На высоте **136 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 5, 3, 2, 4x1*2 ЧВ). На высоте **166 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-4, 3x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

## Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме резинки 2x2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью зеленого цвета, на плотности **PL4/4** связать резинку высотой **30 рядов**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+10x1*10). В работе **76 петель**. На высоте **50 ряда** настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать полосу узора (чередование цветов пряжи см. на фото). На высоте **108 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон

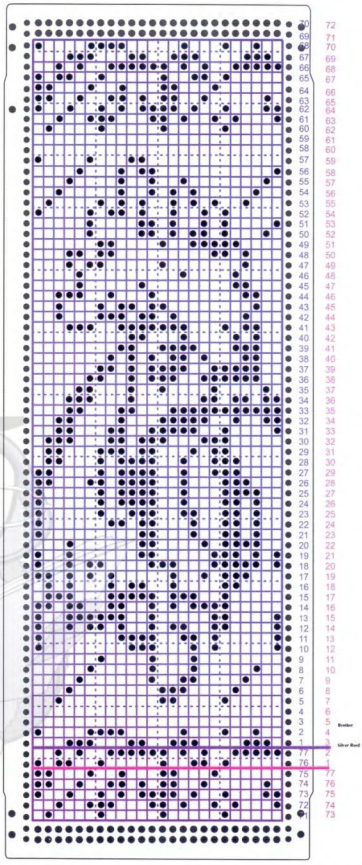


закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 14 раз по 1 петле, 2 петли и 4 петли в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 14x1, 2, 4*2). Оставшиеся **16 петель** закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

## Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать воротник резинкой 2x2 промышленный вариант шириной **110 петель (55-0-55)** и высотой **28 рядов**. Для лучшего прилегания воротника цифровой показатель плотности равномерно увеличивать с плотности **PL2******/2**** **до PL4******/4****. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, провязать ряд кулирной гладью на плотности **PL5**. Открытые петли горловины изделия навесить на иглы, поверх воротника изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

# Декоративные фасонные убавки по регланной линии

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Реглан – один из любимых фасонов многих вязальщиц. Особенностью покроя реглан является не замкнутая, как у втачного рукава, линия проймы (регланная линия). Начинаясь в классическом варианте у горловины, она идет к нижним частям проймы, а продолжением рукавов вверху является плечевая часть переда и спинки (схема 1).

Регланные линии на деталях изделия выполняются чаще всего в виде фасонных убавок, что дает по краю полотна полоску с петлями, расположенными под наклоном к петельным столбикам на основном полотне.

Сегодня мы с вами разберём несколько вариантов декоративной отделки таких регланных линий. Кроме реглана декоративные фасонные убавки можно использовать и в других изделиях. Допустим, декоративными убавками можно оформить края клиньев у юбки многоклинки, пончо, косынок и т. д.

Отделку на фасонных убавках можно выполнить в виде различных ажурных дырочек, защипов и т. п.

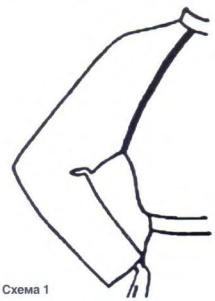

Схема 1

**1. Отделка в виде одного ряда ажурных дырочек, расположенных вдоль полоски с петлями под наклоном по регланной линии** (фото 2).

Фасонные убавки удобно выполнять при помощи многоушковых деккеров. Если их нет в наличии, то можно проводить смещение петель деккерами из стандартного набора к машине в **2 или 3 этапа.**

Снимаем на многоушковый деккер **5 петель** с края полотна и смещаем их на **1 игольный** шаг к центру полотна. Пустую иглу за кромочной убираем в **ЗНП** (фото 3, 4).

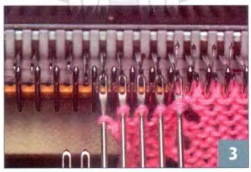

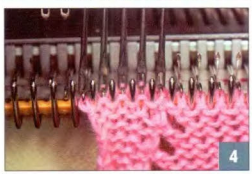

С **6-й иглы** от края полотна переносим петлю на **5-ю иглу**. **5-ю иглу** оставляем в работе (фото 5).

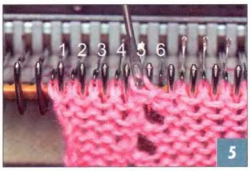


Вяжем **2 ряда** (фото 6).

Если по расчету убавки надо выполнять **в каждом 2-м ряду по 1 петле,** то одновременно с убавкой формируем и ажурную дырочку, как описано выше. Если убавки необходимо выполнять в другом ритме, то **в каждом 2-м ряду** выполняем ажурные дырочки, перенося петлю **с 6-й иглы на 5-ю,** убавки выполняем в расчетном ритме.

Вот так будет выглядеть регланная линия с одним рядом ажурных дырочек (фото 7).

**2. Регланная линия с двумя рядами ажурных дырочек** (фото 8).

Смещаем на **1 игольный шаг 5 петель** с кромочных игл, в сторону центра полотна. Пустую иглу убираем в **ЗНП** (фото 9, 10).

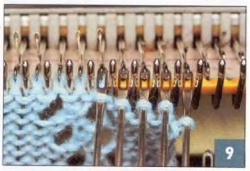

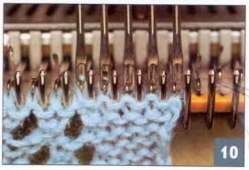

С **6-й иглы** от края полотна переносим петлю на **7-ю иглу** (фото 11).

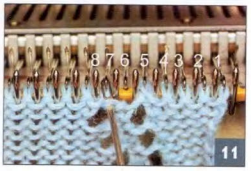

С **8-й иглы** от края полотна переносим петлю на **7-ю иглу.** Пустые иглы оставляем в **РП** (фото 12, 13).

Вяжем **2 ряда.** Далее повторяем.

При таком ритме убавок – по **1 петле в каждом 2-м ряду,** формируем по **2 ажурные дырочки** так же в каждом **2-м ряду.** Регланная линия с такой отделкой будет выглядеть следующим образом (фото 14).

Если убавки по расчету необходимо выполнять не в каждом **2-м ряду,** а реже, то выполняем их в соответствующих рядах, а **2 ажурные дырочки** формируем в каждом **2-м ряду,** перенося петли, как описано выше.

В этом случае внешний вид регланной линии будет такой (фото 15).

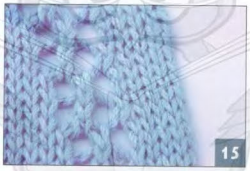

**3. Ажурные дырочки на самой полоске по регланной линии** (фото 16).

Смещаем **6 петель** с краю полотна на **1 игольный шаг** в сторону центра полотна. Пустую иглу убираем в **ЗНП** (фото 17).

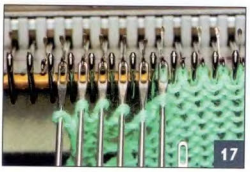

С **5-й иглы** от края полотна снимаем петлю и навешиваем ее на **6-ю иглу** от края полотна. Пустую иглу оставляем в **РП** (фото 18, 19).

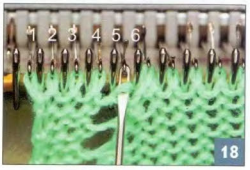

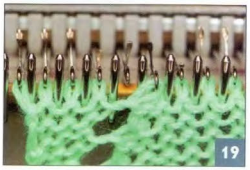

Вяжем **2 ряда** (фото 20).

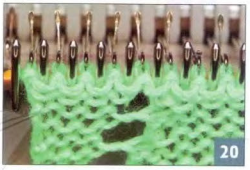

Далее повторяем. Если убавки необходимо выполнять реже чем в каждом **2-м ряду** по **1 петле,** то делаем убавки по расчетному ритму, но в каждом **2-м ряду** формируем ажурные дырочки, перенося петлю **с 5-й и иглы на 6-ю.**

**4. Два ряда ажурных дырочек на самой полоске по регланной линии** (фото 21).

Снимаем на деккер **7 петель** с краю полотна. Смещаем их на **1 игольный шаг** к центру полотна. Пустую иглу убираем в **ЗНП** (фото 22, 23).

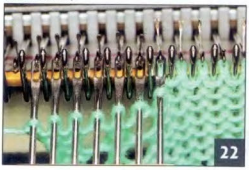

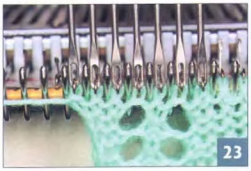

С **4-й иглы** от края полотна переносим петлю на **5-ю иглу.** Пустую иглу оставляем в **РП** (фото 24).

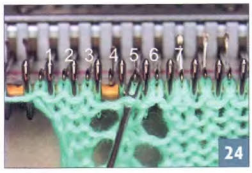


С **6-й иглы** от края полотна переносим петлю на **5-ю иглу.** Пустую иглу оставляем в **РП** (фото 25, 26).

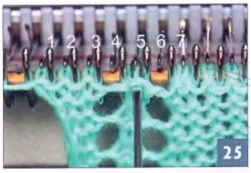


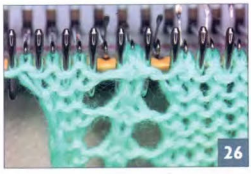

Вяжем **2 ряда** (фото 27).

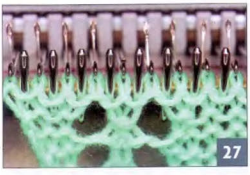

Если убавки необходимо выполнять реже чем в каждом **2-м ряду по 1 петле,** то делаем убавки по расчетному ритму, но в каждом **2-м ряду** формируем ажурные дырочки, перенося петли на **5-ю иглу с 6 и 4 иглы** (фото 28, 29).

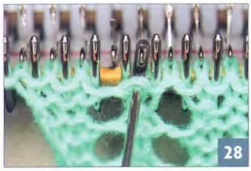

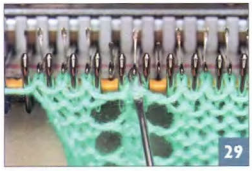

**5. «Елочка» на регланной линии** (фото 30).

Снимаем **5 кромочных петель** на деккер со стороны каретки и рабочей нити (фото 31).

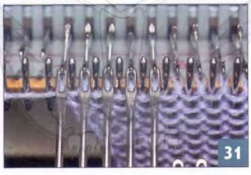

Смещаем снятые иглы на **2 игольных шага** в сторону центра полотна (фото 32, 33).

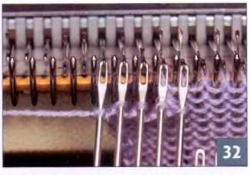

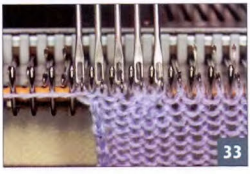

С краю полотна остались пустыми **2 иглы** (фото 34).

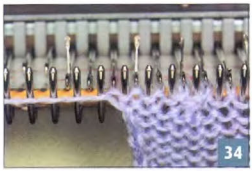

Крайнюю к каретке пустую иглу убираем в **ЗНП**, а вторую пустую иглу поднимаем в **ПНП.** На каретке рычаги **ЧВ** должны быть настроены на провязывание игл в **ПНП** (фото 35).

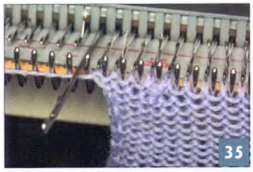

Либо, вместо **ПНП** эту иглу можно поднять в **СРП (ПРП)** (фото 36).

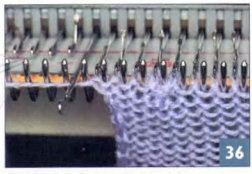

Провязываем **1 ряд** (фото 37).

На пустой игле за кромочной иглой добавилась **1 петля.** Вяжем еще 1 ряд. Далее повторяем убавку как описано выше (фото 38).

Если убавки по расчету необходимо выполнять не в каждом **2-м ряду,** а реже, то делаем их согласно расчету, как описано выше. Внешний вид «елочки» по регланной линии тогда будет такой, как показано на фото 39.

Для получения «елочки» в этом случае в каждом **2-м ряду** смещаем петли регланной полоски на **1 игольный шаг** (фото 40).

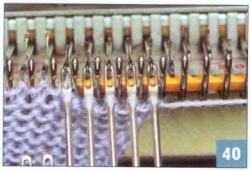

Пустую иглу с краю полотна поднимаем в **ПНП** или **СРП (ПРП)** (фото 41).

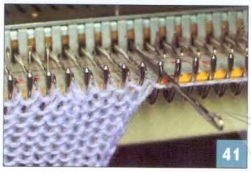

Вяжем **2 ряда**, далее повтор. Т. е. если в данном ряду нет убавки, то проводим смещение петель полоски на **1 игольный шаг**, если есть убавка – на **2 игольных шага.** Одну пустую иглу с краю полотна оставляем в работе, провязывая ее через **ПНП** или **СРП (ПРП).**

**6. Защипы вдоль регланной линии.**

Если при выполнении фасонной убавки смещать кромочные петли на **2 игольных шага**, то по краю полоски с петлями под наклоном будут образовываться защипы (фото 42).

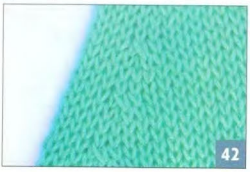

На полотне, выполняемом на машине 5 класса эти защипы не очень явно заметны. И если ритм убавок не равномерный, то расстояние между защипами будет не одинаковым. Декоративный эффект от таких защипов получится весьма сомнительный.

Чтобы сделать защипы более выпуклыми и заметными, а так же, получить возможность выполнения защипов через равное расстояние, даже по линии сложного контура (т. е. защипы будут выполняться, не зависимо от ритма убавок) поступим следующим образом (фото 43).

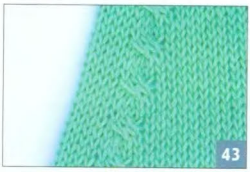

Определяем ширину полоски петель по регланной линии. Допустим, ширина полоски у нас будет составлять **6 петель** (фото 44).

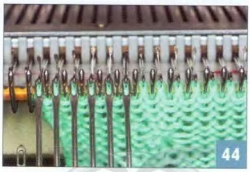

Снимаем на два 2-ушковых стандартных деккера **4 петли** за петлями полоски **(с 7, 8, 9 и 10 игл)** (фото 45).

Перекрещиваем снятые петли. Первыми смещаем петли в сторону края полотна (фото 46).

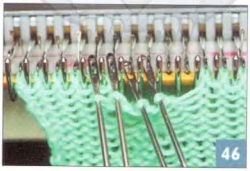

Затем смещаем петли в сторону центра полотна (фото 47).

Защип будет «ложным». Если ритм убавок совпадает с рядом, где выполняется защип, то после перекрещивания петель под ложный защип, смещаем **6 кромочных петель** на **1 игольный шаг** в сторону центра полотна (фото 48, 49).

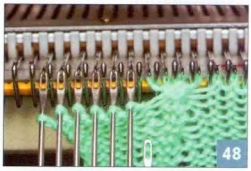

Иглы с перекрещенными петлями провязываем через **ПНП**. Поднимаем в **ПНП** иглы с петлями под защип. Рычаги **ЧВ** вязания на каретке должны быть настроены на провязывание игл в **ПНП** (фото 50).

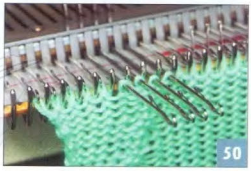

Защипы можно выполнять в каждом **4-м** или **6-м ряду.** А убавки могут выполняться в тех рядах, что определены расчетом (фото 51).

Если при выполнении защипа перекрещивать петли в другой последовательности – смещать сначала **2 петли** в сторону центра полотна, а уже затем **2 петли** в сторону края полотна, то вдоль регланной линии защипы лягут в виде «косички» (фото 52).

Фото Татьяны Дёминой

**Ирина Тимченко**
**+38 097 221-95-01**
**ieawda@gmail.com**

## Узор «Джона»

Раппорт 24п x 98р

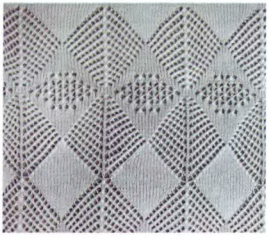

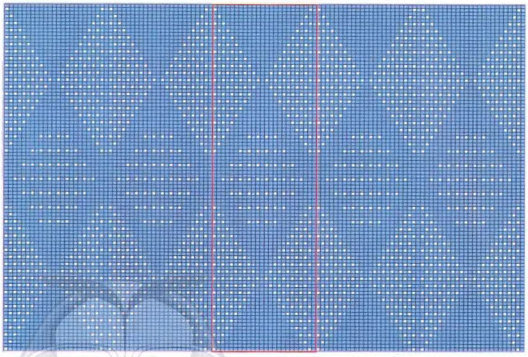

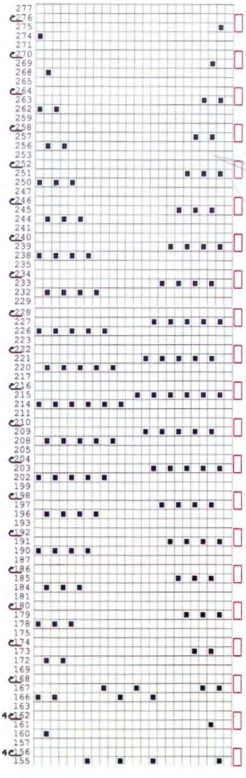

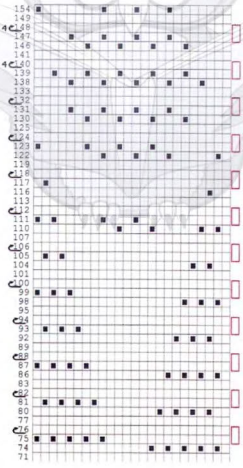

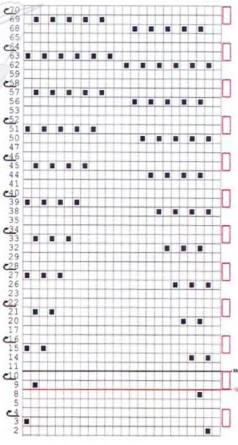

**Светлана Королёва,**
член Творческого союза профессиональных художников
**8 929 611 25 73**
**svkoroleva@mail.ru**

Техника вышивки лентами дарит нам бесконечное разнообразие творческих идей, множество вариантов комбинирования лент с бисером, валянием, рисованием и пр. Сегодня мы рассмотрим на нескольких примерах, как можно обыграть вышивкой **БУКВЫ** и **МОНОГРАММЫ**. Это могут быть инициалы, первая буква фамилии или имени – на ваше усмотрение.

**Монограмма** представляет собой особый знак в виде сочетания первых букв имени и фамилии человека. Она может состоять как **из двух букв**, так и из сокращения **всего имени**. Фактически, это личный знак, который часто используют вместо подписи. **Фамильные монограммы** могут состоять из букв, принадлежащих имени одного человека или фамилии целой династии.

Более сложные композиции – **вензеля**, буквы которых имеют особое начертание. Отличие **монограммы** и **вензеля** в замысловатом переплетении букв инициалов, дополненном узорами и украшениями в виде витиеватостей, венков и корон, которые присутствуют в вензеле.

Первый этап – создание **БУКВЫ**, которая затем будет обыгрываться вышивкой. Классический вариант – вышитая буква (либо вручную любым декоративным швом, либо на вышивальной машинке, если таковая имеется), буквы можно использовать готовые (купить в магазине рукоделия) – либо их пришить, либо приклеить, а еще можно выполнить буквы в технике точечной росписи «point-to-point» – например, в виде точечек из «жемчуга» и пр. (используйте специальные контуры по ткани, они прекрасно держатся даже на бархате).

Я вышивала на машинке по одной букве, использовала золотые нитки, ткань – мой любимый бархат.

СОВЕТ:
для вышивки на ворсистых тканях (махровые, бархатные, вязаный трикотаж), чтобы стежки не проваливались и не терялись в ворсе, очень удобно применять **водорастворимую пленку.** Она накладывается поверх ткани, прямо по пленке выполняется вышивка. Затем ткань с вышивкой кладут в воду, пленка полностью растворяется, при этом чуть склеивая стежки и придавая им некоторую жесткость (фото 1, 2).

1

2

Затем вы продумываете общий вид вышивки, КАК она будет располагаться относительно буквы, можно разметить для себя контур, которого следует придерживаться.

Стежки применяются основные, базовые: ПРЯМОЙ стежок – иглу просто вкалываем в ткань и выводим на изнанку (фото 3).

3

**ЛЕНТОЧНЫЙ** стежок – иглу вкалываем в ленту, выводим на изнанку, аккуратно затягиваем, при этом на кончике стежка образуется изящный завиток (отсюда еще одно название – **СТЕЖОК С ЗАВИТКОМ**) (фото 4).

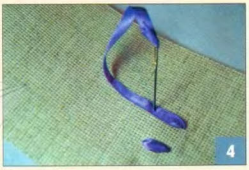
4

Вот эти два стежка в готовом виде. Ими вышиваются любые листики и лепестки цветов, можно менять лишь цвет и ширину ленты (фото 5).

5

Наряду с лентами обязательно применяем и нитки для изображения тонких стебельков, веточек и травинок (мулине, «Ирис», шелк, шерсть). Стебельчатый шов (фото 6).

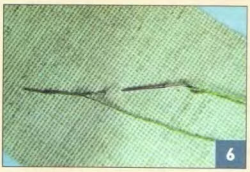


Шов «вприкреп» – делаем один стежок нужной длины, а затем той же нитью пришиваем через край, **ПРИКРЕПЛЯЕМ**. Стебельки получаются очень нежными и изящными (фото 7).

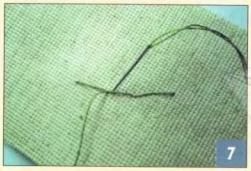


И, наконец, нам никак не обойтись без **ФРАНЦУЗСКОГО УЗЕЛКА.**

Можно делать узелки ниткой или лентой, подскажет сам рисунок. Иглу вывели на лицевую сторону, **1-2 раза** обвили рабочей нитью и вкололи иглу в ткань, уводя на изнанку, подтянули – узелок готов (фото 8).

Еще в такие рисунки прекрасно впишутся объемные, пышные цветочки, выполненные из небольших отрезков лент – длиной, примерно, по **7-8 см**, ширина ленты **12 или 25 мм.** Срезы лент обязательно обожгите с помощью зажигалки или спички, чтобы края не осыпались.

Пришейте отрезок ленты к ткани несколькими стежками (можно использовать нитку в тон ленте) (фото 9).

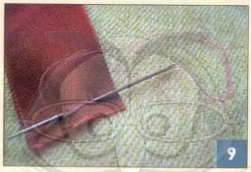


Затем той же нитью прометайте ленту **ВДОЛЬ ПО СЕРЕДИНЕ** прямыми стежками (фото 10).

Затем замкните ленту в кольцо, вколов иглу внутрь, словно пришпиливая оба конца ленты к ткани (на образце как раз срезы ленты не обработаны) (фото 11).

Теперь одним движением затягиваем нитку под тканью, при этом получается пышный сборчатый цветок (фото 12). Мы уже рассматривали этот способ подробно в статье

МИНИАТЮРА «ЦВЕТЫ В КОРЗИНКЕ» журнал «Любо дело» №5/2015.

И вот, наконец, самое интересное – начинается таинство вышивки, буква вписывается в узор, рисунок появляется на глазах…

Предлагаю вашему вниманию подборку моих работ – рассматривая образцы, вдохновляйтесь, фантазируйте, создавайте новые образы и поспешите приняться за дело.

Пусть всё у вас получится!

**Светлана КОРОЛЁВА**

**Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»**

**8-929-611-25-73**

svkoroleva@mail.ru

**Учредители:**
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

**Главный редактор:**
Светлана Пугачева

**Редактор:**
Екатерина Варфаламеева

**Дизайн и верстка:**
Ирина Бобылева

**Дети:**
Марк Зарукин
Арина Лайкова
Екатерина Михеева
Яна Камалова

**Адрес редакции:**
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
**+7-926-537-00-03**

e-mail:
**svetlana2006mos@mail.ru**
**svetlana2006mos@yandex.ru**

Сайт журнала
**www.lubo-delo.ru**

По вопросам размещения рекламы тел.: 8-926-537-00-03

**Отпечатано в типографии Гарант**
142440, Россия, Московская область, Щелковский район, город Лосино-Петровский, поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

**Интернет-партнер:**
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал о моде и шитье
www.osinka.ru

**Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции**

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

**Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций**

**ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ**
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

**РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ**
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. +7 915 209 29 10

**Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!**

# УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

## МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

**ЗИ** - Задняя (основная) Игольница
**ПИ** - Передняя (приставка) Игольница
**ЗНП** - Заднее Нерабочее Положение иглы (A)
**РП** - Рабочее Положение иглы (B)
**ПРП** - Переднее Рабочее Положение иглы (C)
**ПНП** - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
**ЧВ** - Частичное Вязание
**1 игольный шаг** - расстояние между двумя соседними иглами
**НВ** - Направление Вязания
**200 р.** - уровень полотна в рядах
**0→40 п.** - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
**+4x1*8** - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

петельная проба

## СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП


- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП


- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)


- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
Блюз
190 м / 50 г
Ландыш
115 м / 50 г
Твой яркий мир
www.troitskwool.com
Троицкая камвольная фабрика
142191, г. Москва, г. Троицк,
Фабричная площадь, дом 1
тел./факс опт: (495)841-55-71
магазин: (495)851-50-66
e-mail: info@troitskwool.com